

## SCHEMA MONTAGGIO CABINA K2 art. 100-HA05

Leggere attentamente le precauzioni ed eseguire correttamente le procedure.



AVVERTENZE




**Rivolgersi sempre a personale specializzato per il montaggio.**

- *In caso di guasto o mal funzionamento rivolgersi sempre a personale di servizio specializzato;*
- *In caso di trasloco, rivolgersi a personale specializzato alla rimozione e alla nuova installazione.*
- *In caso di mal funzionamento (es. odore di bruciato) arrestare immediatamente il funzionamento, disinserire l'alimentazione e rivolgersi a personale di servizio specializzato.*

### LISTA ACCESSORI

No.	Descrizione	Quantità	No.	Descrizione	Quantità
1	Piatto doccia / Top superiore	1	15	Massaggio	1
2	Top Superiore	1	16	Tubi	2
3	Vetro laterale SX (P1)	1	17	Maniglione	1
4	Vetro Centrale (P2)	1	18	Maniglie porte	2
5	Vetro laterale DX (P3)	1	19	Supporto Doccetta	1
6	Pannello Multifunzione (S1)	1	20	Doccetta	1
7	Pannello Multifunzione (S1)	1	21	Fine corsa per porta	8
8	Giuda inferiore/superiore (B1)	2	22	Soffione doccia	1
9	Guide laterali (B2)	2	23		4
10	Guide centrali (B3)	2	24	Viti 4 x 8	8
11	Porte scorrevoli (B4)	2	25	Viti 4 x 25	8
12	Vetri laterali frontali (B5)	2	26	Viti 4 x 10	52
13	Mensola 1	1	27	Guarnizione gomma	2
14	Mensola 2	1	28	Manuale	1

FIG. 1

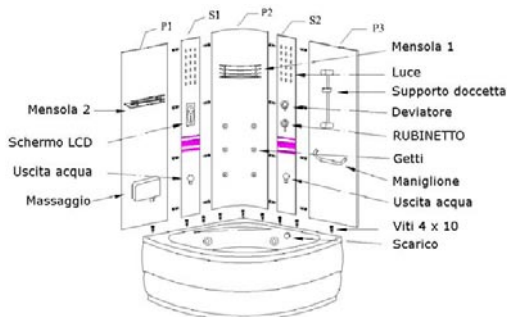

Posizionare la vasca nella posizione prescelto e mettere il livello attraverso i piedini regolabili. Per facilitare le operazione di montaggio portare la vasca in avanti. Completato il montaggio la cabina viene posizionata interamente nella posizione definitiva

FIG. 2


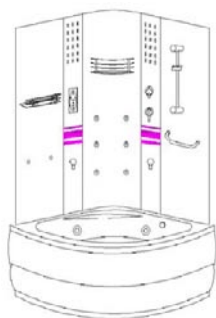


FIG. 3

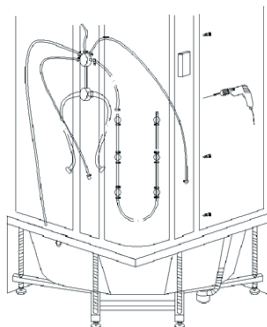

Fissare (P2,S1,S2) sulla vasca come da figura 1, con le viti 4x10, poi fissare P1 e P3 nello stesso modo come mostra la fig.2. Fissare tutte le parti come mostra la fig.3.

FIG. 4

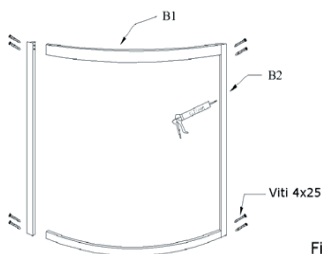


FIG. 5



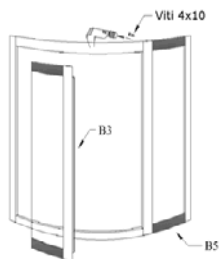


FIG. 6

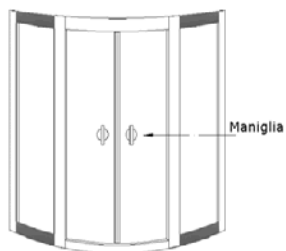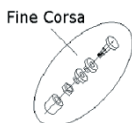

Fissare B1 con B2 con viti da 4\*25, come fig.4. Inserire i vetri nel telaio( B2 B3 ) come fig.5, inserire il vetro laterale ( B5 ) nel telaio , fissare B3 con viti da 4\*10 (da B1 a B3 ). Installare la porta scorrevole , inserire i fine corsa nella guida superiore e fissare poi fissare la parte inferiore. Posizionare i piolini di plastica e fissarli come fig.6.

FIG. 8


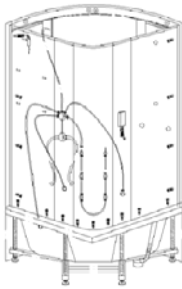


FIG. 9




Posiziona il telaio coi vetri e fissare con viti 4\*10mm sulla base ed allo stesso tempo collegare i condotti dell'acqua

FIG. 10

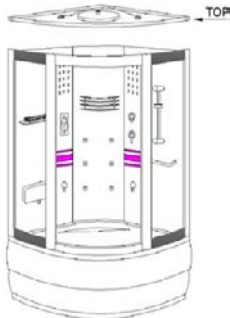

Ora installare il top sul telaio , assicurarsi di averlo posizionato correttamente e fissarlo con viti da 4\*10mm. collegare con attenzione i tubi dell'acqua con la doccia , assicurarsi che non ci sono perdite.

FIG. 11

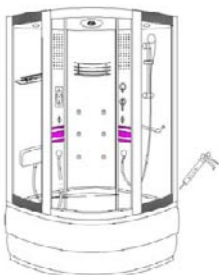

Assicurarsi che tutte le giunture sono resistenti posizionare l'intera cabina nel posto predestinato e collegare i tubi dell'acqua calda e fredda ( prima di far circolare l'acqua nella cabina assicurarsi che l'acqua sia pulita ).

## 1. Accensione / Spegnimento

Premere il tasto "POWER" (se spento il sistema si avvia / se acceso il sistema si spegne)

## 2. Luce

Premere una volta e la luce del top si accende premere ancora e la luce si spegne. Quando la luce è accesa un simbolo apparirà sul display. In alcuni modelli la luce si accende all'accensione del sistema.

## 3. Ventola

Premere il tasto 1 volta e la ventola si accende premere di nuovo e la ventola si spegne. Durante il funzionamento della ventilazione un simbolo apparirà sul display.

## 4. Allarme

Premendo il tasto si avvia la funzione allarme un suono viene riprodotto attraverso gli altoparlanti

## 5. Radio

Dopo avere accesso il sistema premere il Tasto "FM/CD" le frequenze appariranno sul display. Premere il tasto "TUN" poi premere i tasti "+, -" per sintonizzare le frequenze radio. Per regolare il volume premere il tasto "+" per alzare il volume premere il tasto "-" per diminuire.

## 6. Memorizzazione delle stazioni radio

Per memorizzare una stazione radio tenere premuto il tasto "M" per 2 secondi. Premendo il tasto "M" per 5 secondi si possono richiamare le stazioni radio memorizzate.


## 7. Funzione CD

Premere il tasto "FM/CD" premere affinché sul display non appare il simbolo della funzione.

## 8. Telefono – non disponibili su tutti i modelli

Rispondere ad una telefonata: quando c'è una telefonata in arrivo la radio si spegnerà automaticamente e uno squillo avvertirà della telefonata, premere il tasto telefono per rispondere, per chiudere la telefonata premere di nuovo il tasto telefono.

Effettuare una telefonata: premere il tasto telefono, comporre il numero.

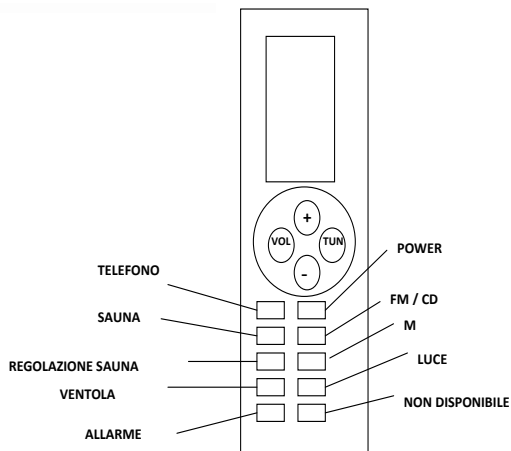

## 9. Sauna

Premere il tasto Sauna per accendere la funzione e il corrispondente simbolo apparirà sul display.

**Regolazioni:** la funzione sauna è impostata a 40°C per la durata di 60 minuti. Per modificare la temperatura o la durata premere il tasto regolazioni sauna e modificare i valori attraverso i tasti "+ / -" la temperatura è regolabile da 25 a 60° C mentre la durata da 0 a 120 minuti.

### Informazioni utili sulla funzione sauna:

- Quando la durata impostata raggiunge la fine la sauna si spegne automaticamente.
- Quando all'interno si raggiunge la temperatura impostata il riscaldamento si spegne automaticamente.
- La funzione si spegne automaticamente se vengono rivelati malfunzionamenti nel sistema.
- Quando il riscaldamento è acceso per più di 5 minuti il sistema aggiungerà dell'acqua fredda per 1 secondo.

### Il telecomando

Il telecomando riporta le stesse funzione del pannello e agli stessi simboli corrisponde la stessa funzione.