



## COMANDI TERMOSTATICI

### 891R Comando termostatico con elemento sensibile ad olio



CODICE	IMBALLO
891R	1/62

#### CERTIFICAZIONI



#### CAPITOLATO

Scala graduata da 0 a 5.

Campo di regolazione: 0°C, 28°C.

Posizione antigelo: 5°C.

Dispositivo di limitazione o blocco della regolazione incluso.

Isteresi: 0,80K.

Influenza temperatura dell'acqua (W): 0,80K.

Tempo di risposta: (Z): 30 min.

Pressione massima differenziale: 1,5 bar.


Attacco filettato: M30 x 1,5.

Classe di efficienza energetica: A.



## COMANDI TERMOSTATICI

### INGOMBRI

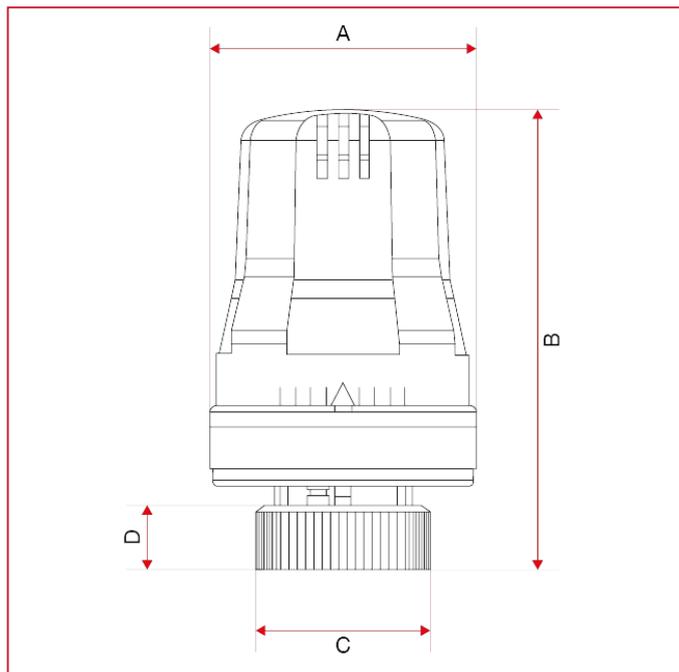

A	50
B	82,5
C	33
D	12



# COMANDI TERMOSTATICI

## ISTRUZIONI

Comando termostatico - valvola ad angolo 1/2"  
Comando termostatico - valvola diritta 1/2"  
secondo EN 215 parte 1

Pressione nominale: PN10  
Campo valore nominale: 8 - 28°C  
Valore normale cifra "3": 20°C  
Temperatura per la cifra successiva: 3K (°C)  
Chiusura completa: >  
Isteresi 0,8 K (°C)  
Influenza mezzo di riscaldamento: 0,8 K

## VALORI DI SETTAGGIO APPROSSIMATIVI:

	30	
	28	
5	26	
	24	
4	22	Bathroom
	20	
3	18	Lounge, children, work
	16	
2	14	Bedroom, hobby
	12	
1	10	Cellar, stairwell
	8	
❄	6	Frost protection
	4	
	2	
0	0	Closed
	-2	
	-4	

## MONTAGGIO VALVOLA:

Il montaggio della parte inferiore della valvola con l'applicazione di un Comando termostatico, deve essere eseguito orizzontalmente.

- Osservare la direzione del flusso -


## MONTAGGIO DEL COMANDO TERMOSTATICO:

Il comando termostatico viene avvitato solo dopo aver concluso tutti i lavori di costruzione.

Il comando termostatico con sonda fissa deve essere montato solo nella posizione orizzontale

1 - Aprire il comando termostatico ruotandolo verso sinistra.

2 - Applicare il comando termostatico sul corpo della valvola con la marcatura rivolta verso l'alto e stringere saldamente la ghiera. La posizione "3" corrisponde a ca. 20°C.

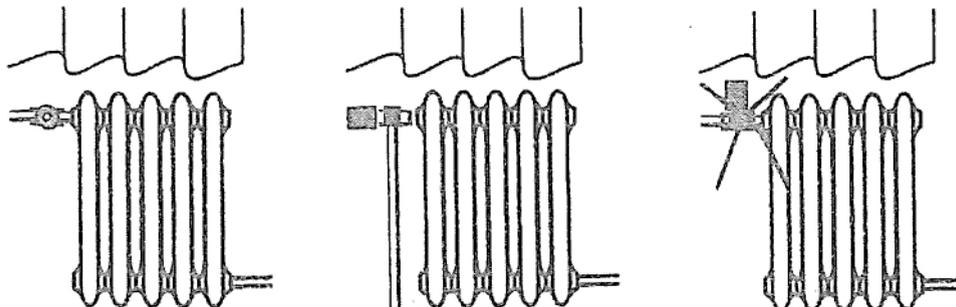


## PROCEDURA DI BLOCCO DELLA TEMPERATURA:

Posizioni di settaggio 0 - 5:



## COMANDI TERMOSTATICI

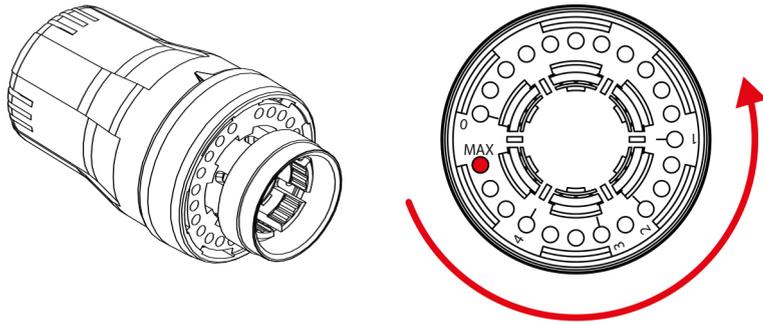

La temperatura MAX può essere limitata spostando il perno di limitazione della temperatura da MAX verso 1.

### LIMITAZIONE DI TEMPERATURA:

Accessori forniti: 1 perno montato in posizione MAX

- Estrarre il perno dalla sua posizione MAX
- Girare la testa nella posizione antigelo
- Inserire il perno nel foro posteriore contrassegnato dal numero appropriato di limitazione di temperatura (0-4).