


MECCANISMO DI SCARICO CASSETTA MONOBLOCCO PER SERIE SARA, TULIPANO, GENZIANA

GUIDA INSTALLAZIONE MECCANISMO DI CARICO

1/2/3- Installazione meccanismo di scarico: inserire la base con sopravanzo telescopico nell'apposito alloggiamento, fissarla alla cassetta avvitando il dado di serraggio. Inserire il corpo centrale al di sopra della base. Dopo aver montato il meccanismo di scarico e il galleggiante, fissare la cassetta al vaso avvitando le due viti nei fori laterali.

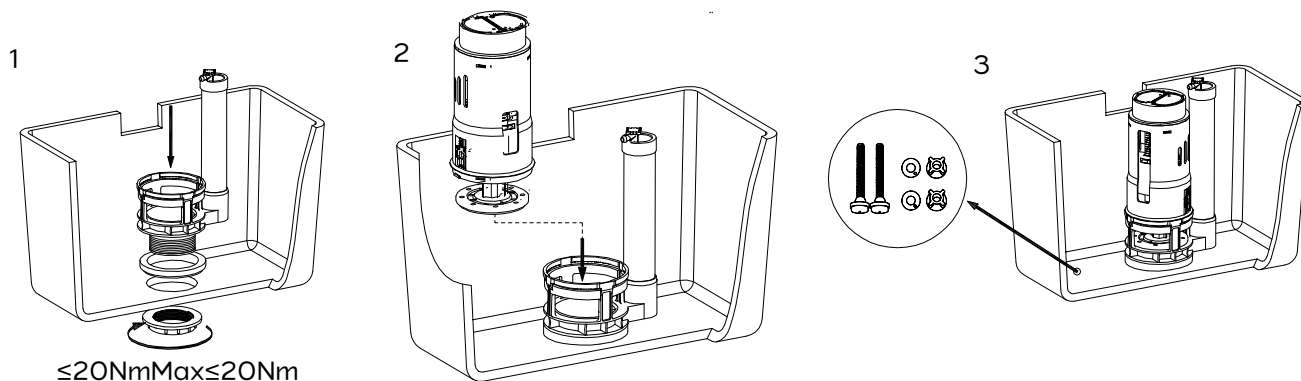

REGOLAZIONE FLUSSO

1- Regolazione standard: spostare il cursore verso l'alto per ridurre la portata d'acqua. Spostare il cursore verso il basso per aumentare la portata d'acqua;


2- Regolazione dello scarico totale: Spostare il cursore verso l'alto per ridurre il volume dello scarico totale. Spostare il cursore verso il basso per aumentare il volume dello scarico totale;

3- Regolazione dello scarico parziale (50%): Spostare il cursore verso l'alto per ridurre il volume dello scarico parziale. Spostare il cursore verso il basso per aumentare il volume dello scarico parziale.

1- Regolazione standard

2- Regolazione dello scarico totale


3- Regolazione dello scarico parziale (50%)

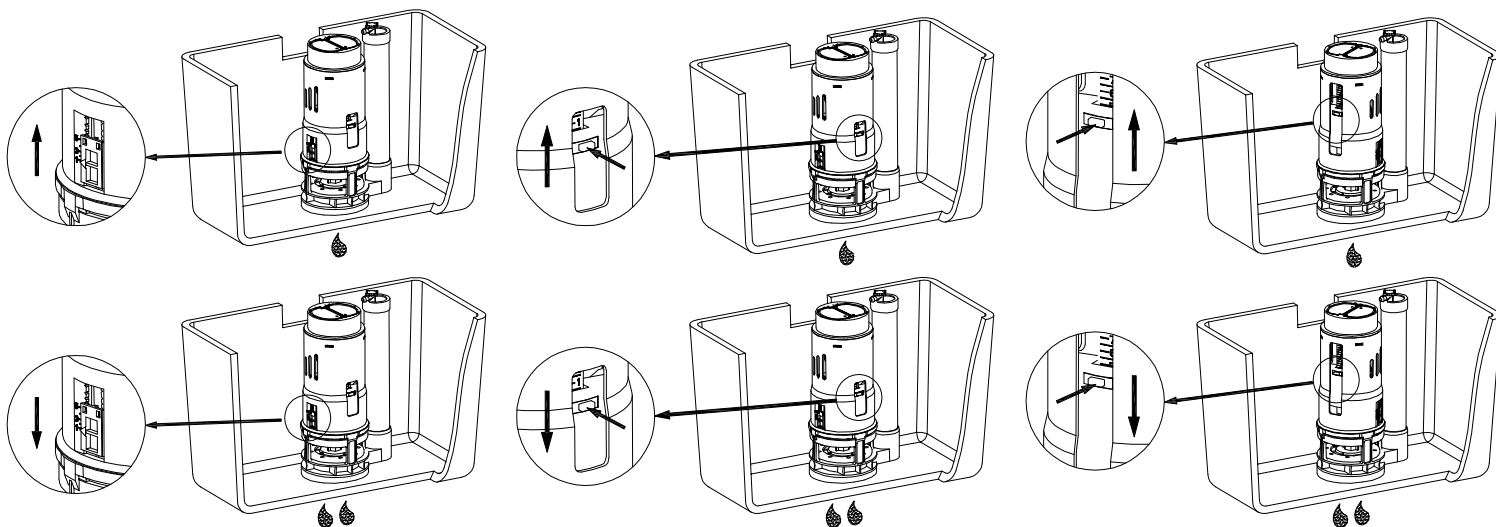

INSTALLAZIONE PULSANTE


1/2- Inserire il pulsante all'interno del foro situato sul coperchio della cassetta. Fissarlo avvitando il dado.

3/4- Ruotare la ghiera di regolazione dell'altezza per regolare la lunghezza dell'asta filettata corrispondente allo scarico parziale o allo scarico totale. Per lo scarico parziale è necessario premere il lato sinistro del pulsante. Per lo scarico totale bisogna premere il lato destro del pulsante.

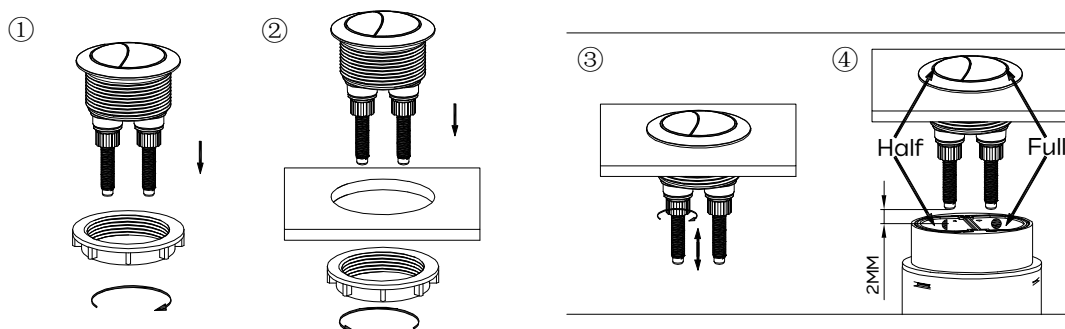


GUIDA INSTALLAZIONE GALLEGGIANTE

1- Installazione asta del galleggiante: inserire il corpo del galleggiante all'interno della cassetta di scarico, nell'apposito alloggiamento. Fissare l'asta del galleggiante alla cassetta, utilizzando il dado di fissaggio.

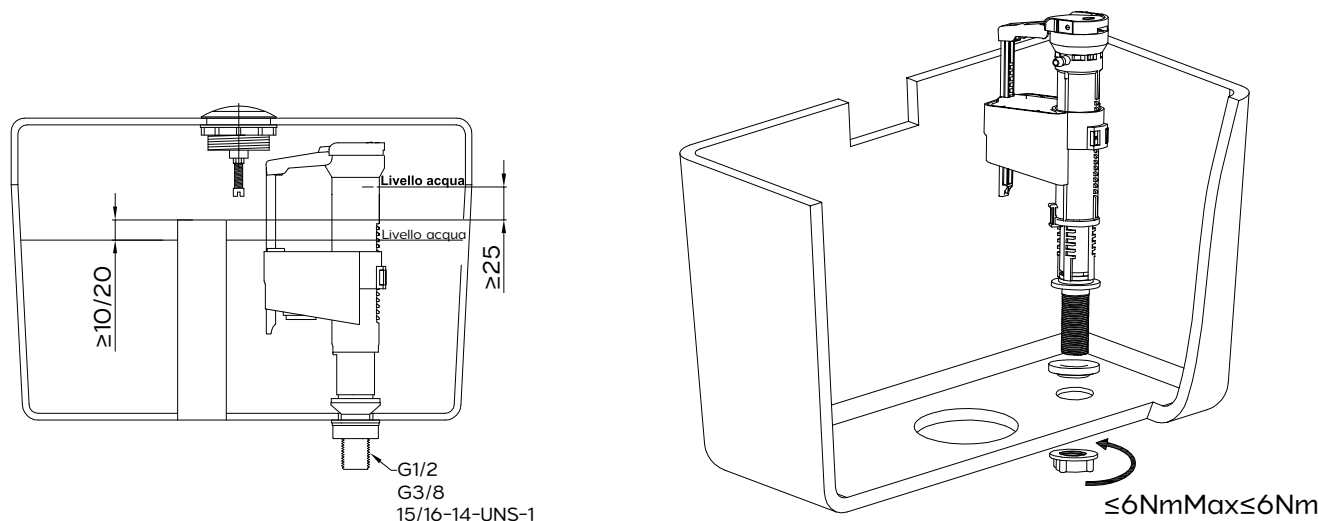

2-Regolazione del livello dell'acqua: spostare in posizione "open" la linguetta posizionata nella parte posteriore dell'asta del galleggiante. Staccare la leva di regolazione e alzare/abbassare il galleggiante a seconda del livello di riempimento desiderato.

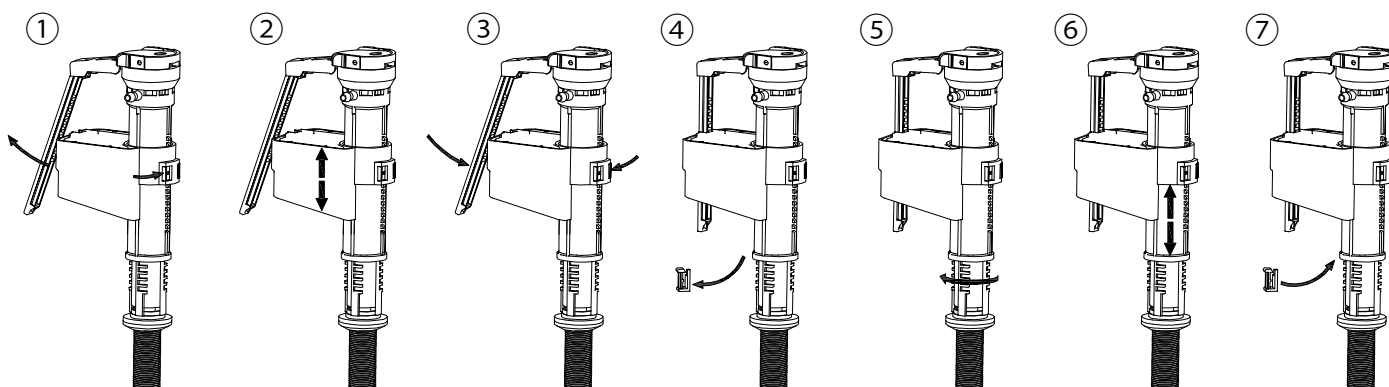

3-Manutenzione: rimuovere il cappello superiore dell'asta del galleggiante spingendo verso l'alto. In seguito, rimuovere la valvola di carico ruotandola in senso antiorario. Lavare i componenti e montarli nella posizione originaria.

