

Funzioni (fig.1)

1.Soffione

2.Getti

3.Doccetta

4.Deviatore


5.Rubinetto

fig. 1


Installazione(fig.2&3)

Note:Prima di forare verificare che non ci siano cavi elettrici e tubature sottotraccia

1.Forare(Ø6mm)

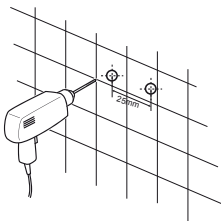

2.Inserire i tasselli

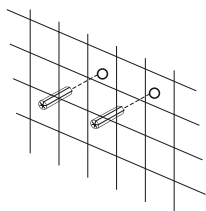

3.Fissare la staffa con le viti ai tasselli

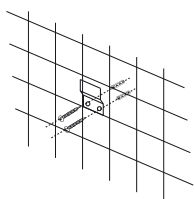


fig. 2

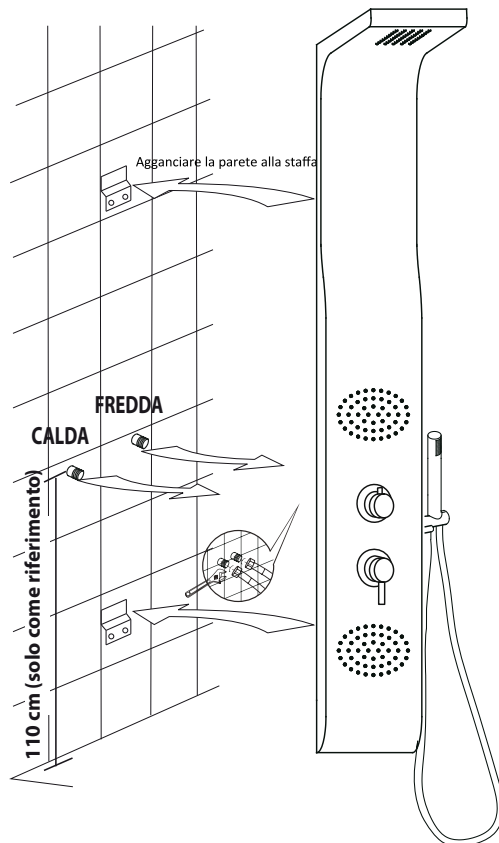


fig. 3

NOTA BENE:

il collegamento alla rete idrica viene effettuato tramite due flessibili di 40 cm in dotazione.