

Codice Dianflex: 152-C4290

Rev. Dianflex: 07/2025

Mensole per fissaggio

Fixing shelves

Supports de fixation

Art. SL0002



Art. SL0002

**Coppia di mensole fisse per fissaggio
a muro lavabi per disabili e terza età**

*A pair of fixed shelves for wall washing
facilities for the disabled and elderly*

*Une paire d'étagères fixes pour installations
des lavabo à mur pour personnes handicapées
et âgées*



Acciaio verniciato
Epoxy coated inox steel
Acier epoxy couvert




1 coppia per scatola - viteria di fissaggio
1 pair per box - install screws
1 paire par carton - vis de montage

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE art. SL0002

INSTRUCTION FOR INSTALLING art. SL0002

Coppia di mensole fisse per fissaggio a muro lavabi per disabili

A pair of fixed shelves for wall washing facilities for the disabled

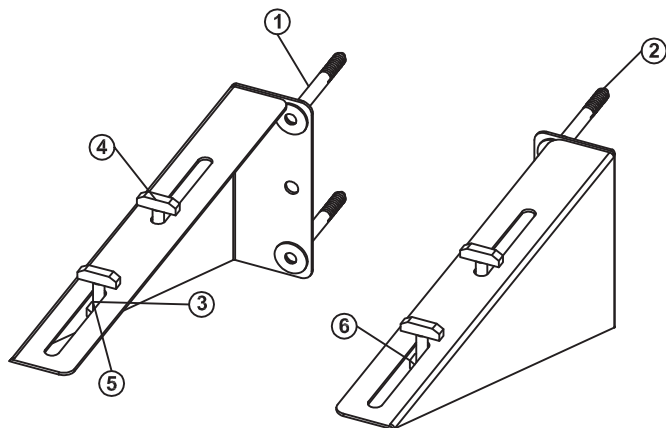

COMPONENTI:

- 4 Viti M8 autofilettanti [1]
- 4 Tasselli per muro M8 [2]
- 8 Ranelle Øest 24 [3]
- 4 Tiranti a "T" M8 [4]
- 4 Antivibranti in gomma [5]
- 4 Dadi M8 [6]

COMPONENTS:


- 4 Self tapping screws M8 [1]
- 4 Wall Plugs M8 [2]
- 8 Washers Ø est.24 [3]
- 4 Threaded bars "T" M8 [4]
- 4 Rubber anti vibrant [5]
- 4 Nuts M8 [6]

FISSAGGIO DELLE STAFFE:

1. Posizionare una staffa all'altezza desiderata (tenendo presente l'altezza del lavabo)
2. Segnare i punti dove eseguire i fori tenendo in bolla la staffa.
3. Forare il muro.
4. Inserire i tasselli M8 [2]
5. Posizionare la staffa e fissare con le due viti autofilettanti M8 [1]
6. Misurare l'interasse a cui posizionare l'altra staffa.
7. Tenendola in bolla con la prima segnare i punti dove eseguire i fori
8. Ripetere le operazioni 4 e 5

BRACKET INSTALLATION:

- Fix bracket at the desire height
- Mark the points for the holes
- Make the holes in the wall
- Insert wall plugs
- Place bracket and fix with self tapping screws M8
- Put the other bracket at the desire distance
- Mark the other points at the same height of the first
- Repeat points 4 and 5

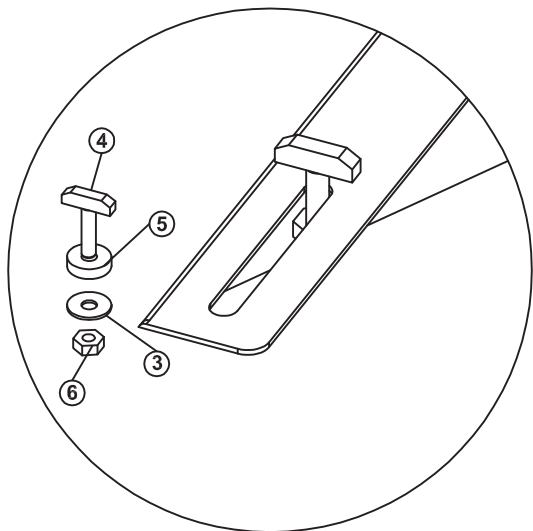

FISSAGGIO DEL LAVABO:

1. Posizionare il lavabo sulle staffe
2. Inserire il tirante a "T" [4], farlo ruotare per poter permettere di fissare il lavabo
3. Inserire l'antivibrante in gomma [5] e la ranello [3]
4. Fissare il tutto con il dado M8 e tirare a serraggio

WASHBASIN INSTALLATION:

1. Put the washbasin over the bracket
2. Insert the threaded bars "T" M8, turn and pull down
3. Insert the rubber anti vibrant and washer
4. Fix all with nut M8 and pull clamp

