



# Manuale

di utilizzo, d'installazione  
e di manutenzione

*Italiano*



**BOX DOCCIA ESSENTIAL  
CIRCOLARE  
100-GTBC**

CE

**GENITILE CLIENTE,**

**La ringraziamo per aver scelto la Cabina Doccia Essential.**

**Per la sua sicurezza legga attentamente il presente manuale prima dell'installazione.**

**Note:**

**Alcuni componenti potrebbero essere assemblati in fabbrica.**

*Nota bene:*

*dati i continui miglioramenti apportati al prodotto, potrebbe riscontrare piccole differenze non riportate nel manuale. Ci scusiamo per ogni disagio che questo potrebbe causare.*

*Le misure sono espresse in cm, sono indicative e possono subire variazioni. Tolleranze dimensionali  $\pm 5$  mm. I disegni sono puramente indicativi. La ditta costruttrice si riserva il diritto di modificare le parti tecniche qui riportate senza l'obbligo di preavviso.*

*L'installazione deve essere eseguita da personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali conformi alle leggi e norme nazionali vigenti in materia. Il montaggio del box doccia e la sua installazione dovranno essere eseguiti osservando le istruzioni fornite nel presente libretto.*

### **IL PRODUTTORE DECLINA DA OGNI RESPONSABILITÀ:**

qualora non vengano rispettate le disposizioni di legge e norme nazionali vigenti in materia di sicurezza per i locali da bagno. Qualora non vengano rispettate le istruzioni fornite nel presente manuale.

### **Istruzioni per l'installazione:**

Si raccomanda di ispezionare con cura il prodotto prima di procedere all'installazione.

Le immagini riportate sono puramente illustrative.

Nel caso vengano riscontrate, leggere le differenze tra le figure e il prodotto, prendete come riferimento il prodotto.



---

#### **CONTATTI ASSISTENZA TECNICA E DIR. TECNICA:**

e-mail [info@dianflex.com](mailto:info@dianflex.com)

Fax **0975 779333**

Versione 09/2017 BOX ESSENTIAL CIRCOLARE


## **INDICE**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ESPLOSO E LISTA COMPONENTI</b>                         | <b>4</b>  |
| <b>MONTAGGIO VETRO FISSO E ASSEMBLAGGIO<br/>STRUTTURA</b> | <b>6</b>  |
| <b>MONTAGGIO PROFILI A MURO</b>                           | <b>7</b>  |
| <b>MONTAGGIO CARRUCOLE E PORTE SCORREVOLI</b>             | <b>9</b>  |
| <b>REGOLAZIONE ANTE SCORREVOLI</b>                        | <b>10</b> |
| <b>PULIZIA E MANUTENZIONE</b>                             | <b>11</b> |









**BOX DOCCIA ESSENTIAL  
CIRCOLARE  
100-GTBC**

# 1.1) ESPLOSO

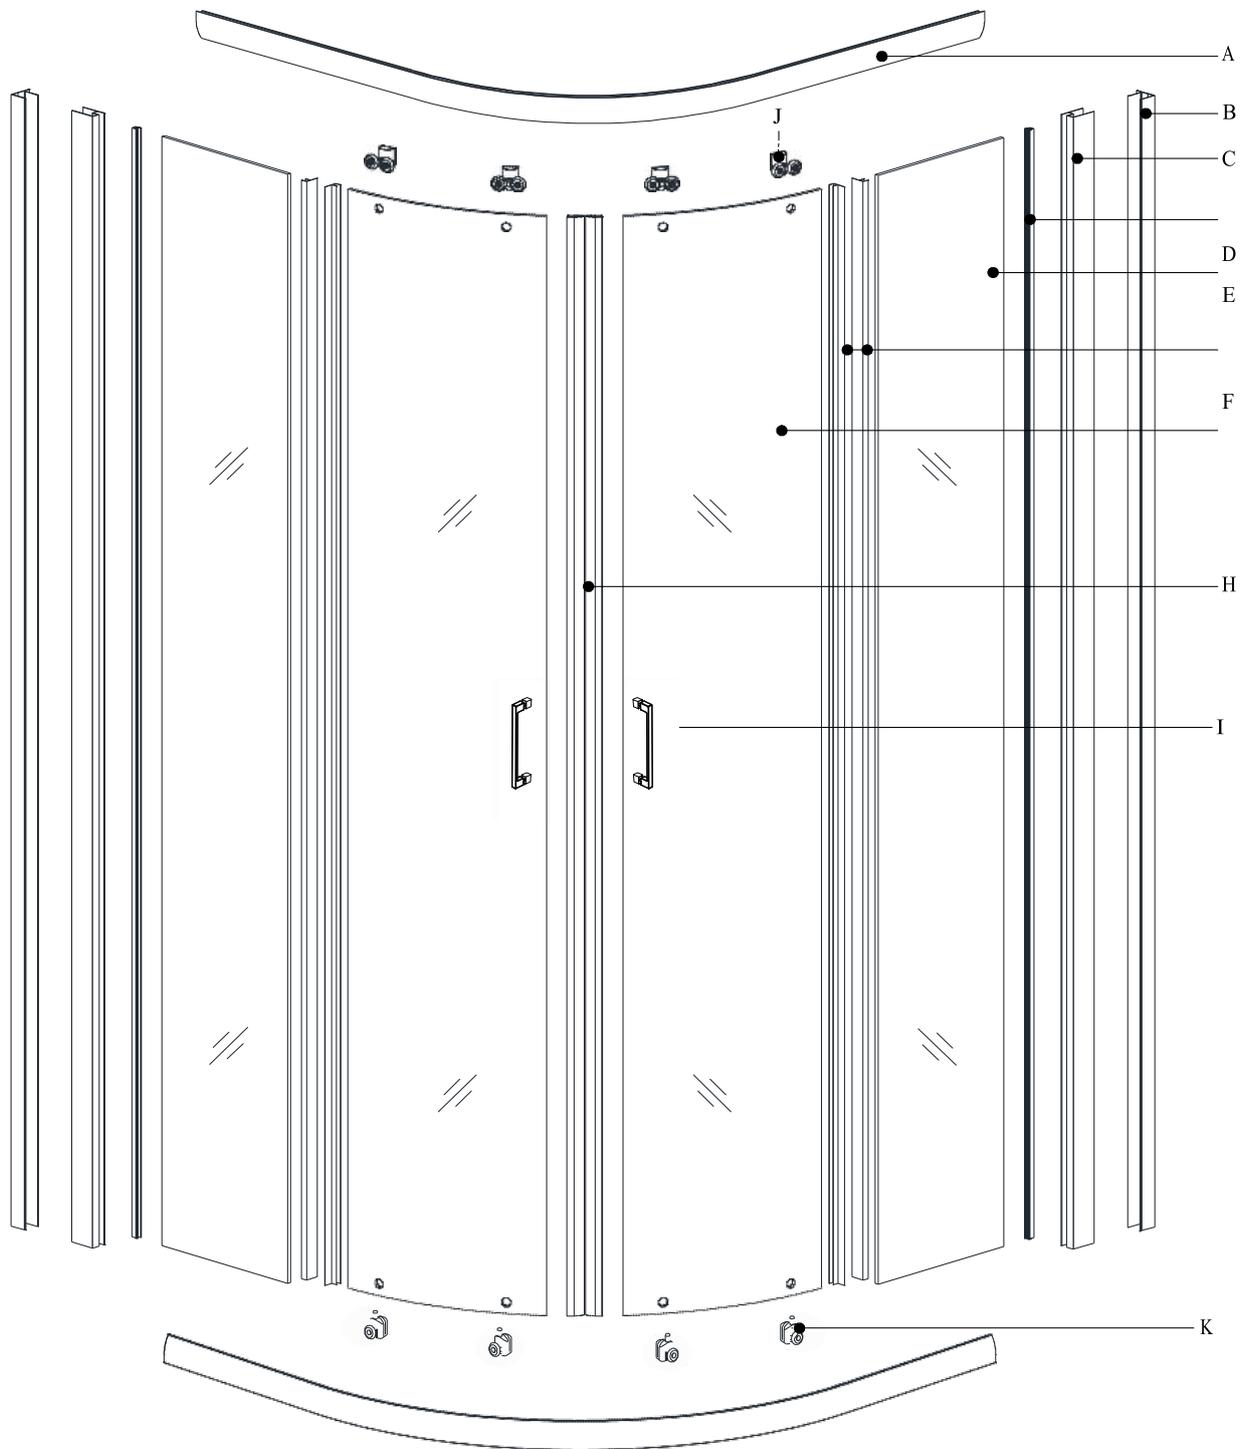

## 1.2) COMPONENTI






### 1.2) Elenco componenti
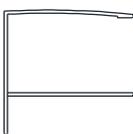
|   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
|  x2    |  x2   |  x2   |  x2    |  x2   |
| A   | B  | C  | D   | E  |
|  x4    |  x2   |  x2   |  x2    |  x4   |
| F   | G  | H  | I   | J  |
|  x4   |  x8  |  x6  |  x6    |  x8  |
| K   | L  | M  | N   | O  |
|  x8  |  x4 |  x4 |  x12 |  x6 |
| P   | Q  | R  | S   | T  |
|  x12 |  x4 |  |   |  |
| U   | V  |  |   |  |

### 1.3) Attrezzi richiesti




|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| (a)   | (b)   | (c)   | (d)  | (e)   |

## 2) MONTAGGIO VETRO FISSO E ASSEMBLAGGIO STRUTTURA

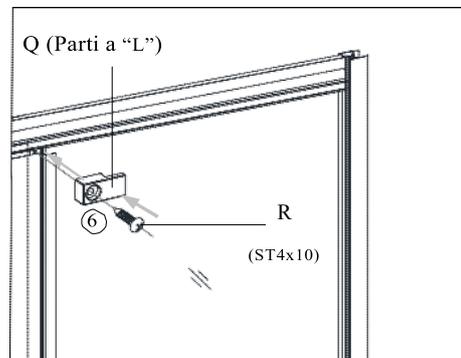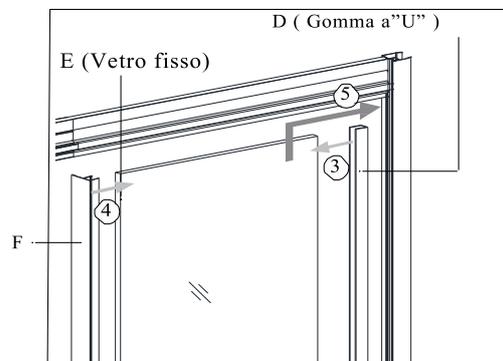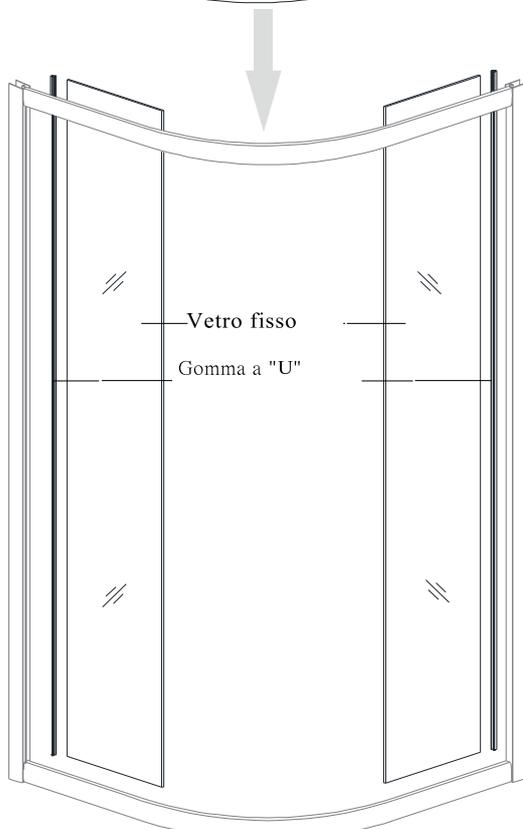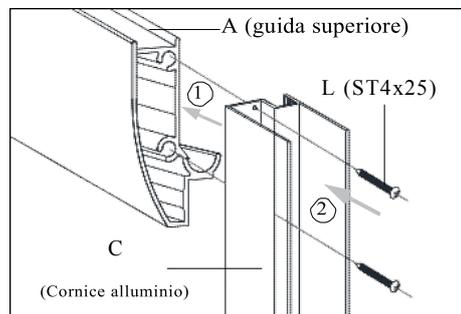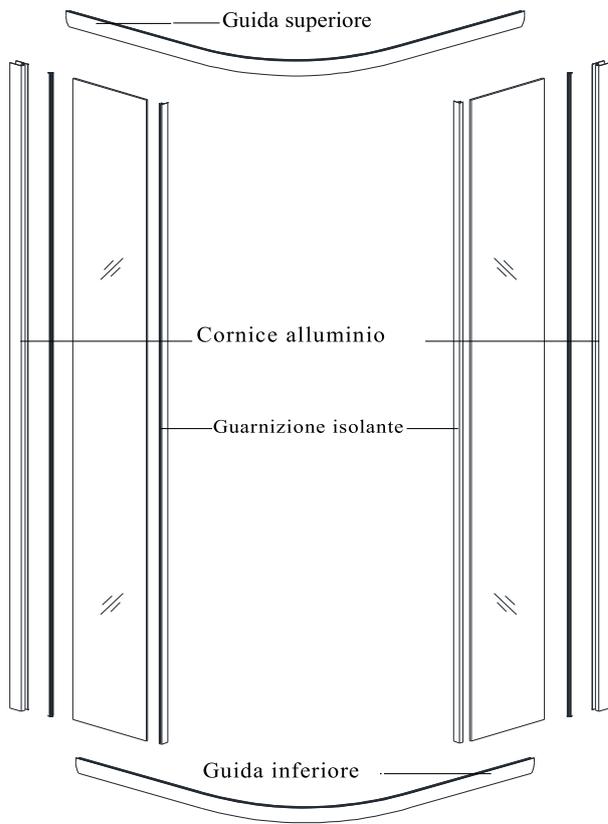


Fissare le cornice e le guide con viti K(ST4\*25). Successivamente inserire il gommino a "U" sul vetro fisso e fissare nella cornice. Avvitare le parti a "L" per bloccare.

### 3) MONTAGGIO PROFILI A MURO

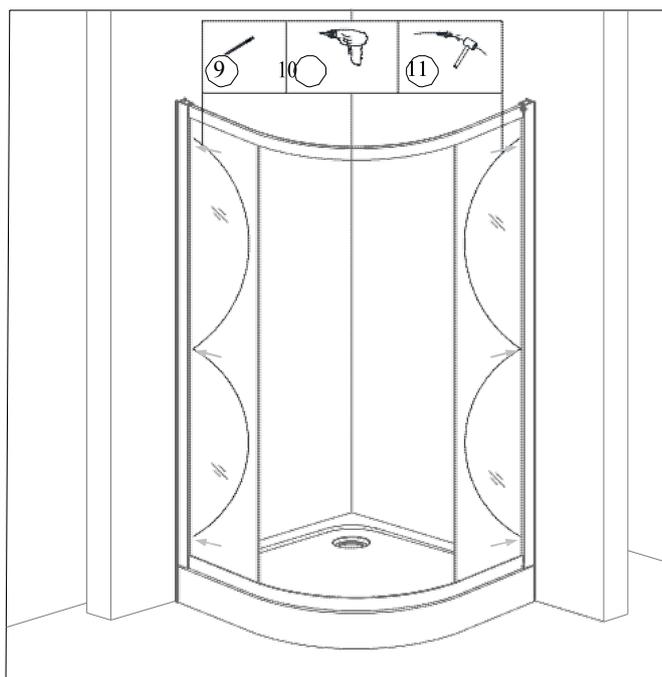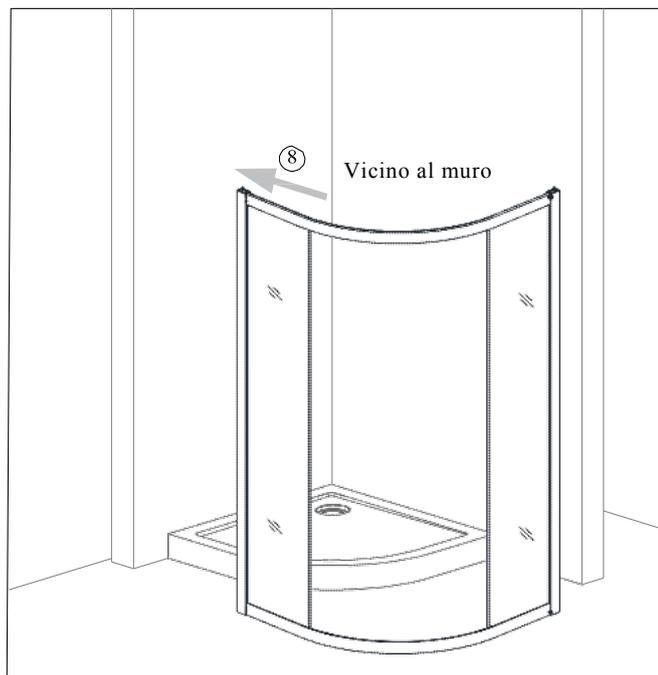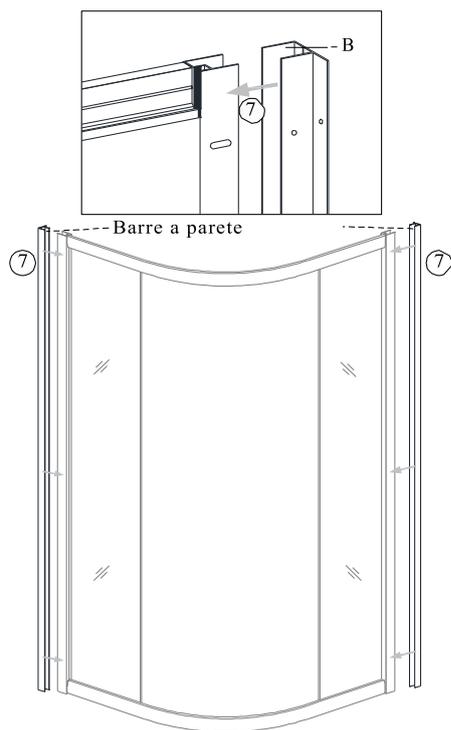



Segna sul muro i punti di attacco. In questi punti noi attacchiamo la struttura alla parete.

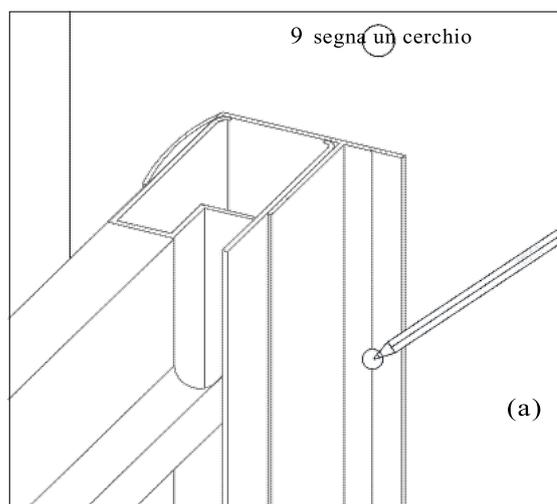


Segna sui 6 buchi;

Rimuovi il box doccia.


Pratica 6 buchi segnati. Inserisci il tassello.

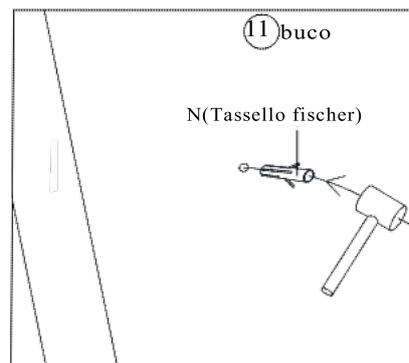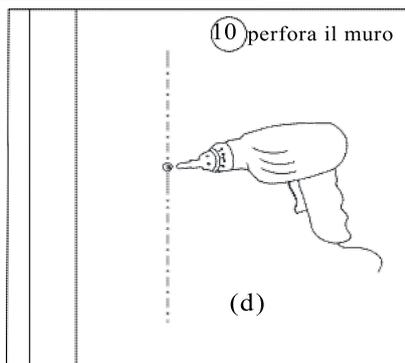

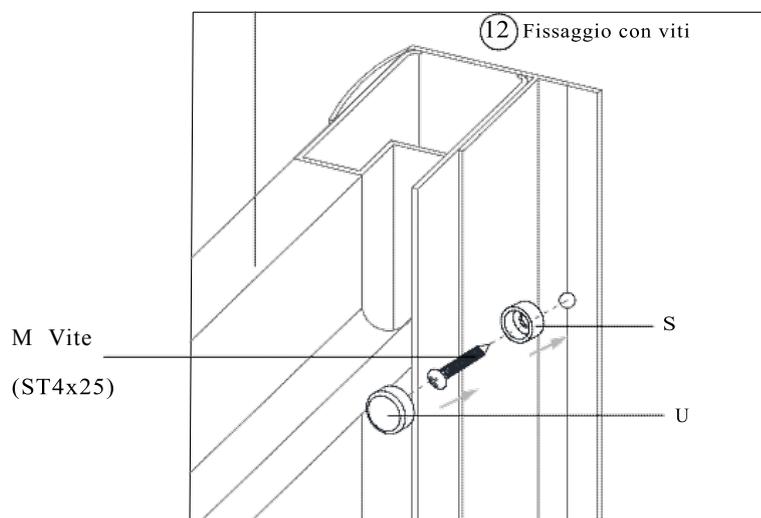


Ancorare le barre alla parete, avendo cura di fissare con le apposite viti (ST4x25). Allontanate il box doccia in modo tale da poter lavorare comodamente.

Fissato a parete con viti

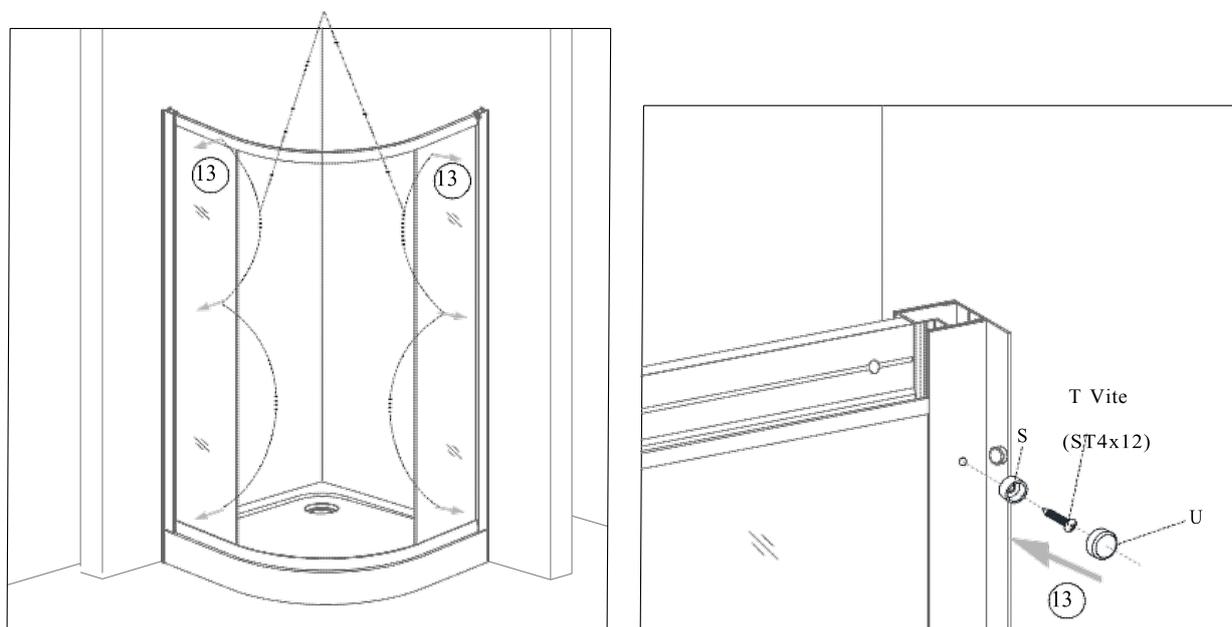

Fissare la cornice nelle barre a parete con viti (ST4x12) e guarnizioni (S), e ultimare con tappo (U)


## 4) MONTAGGIO CARRUCOLE E PORTE SCORREVOLI

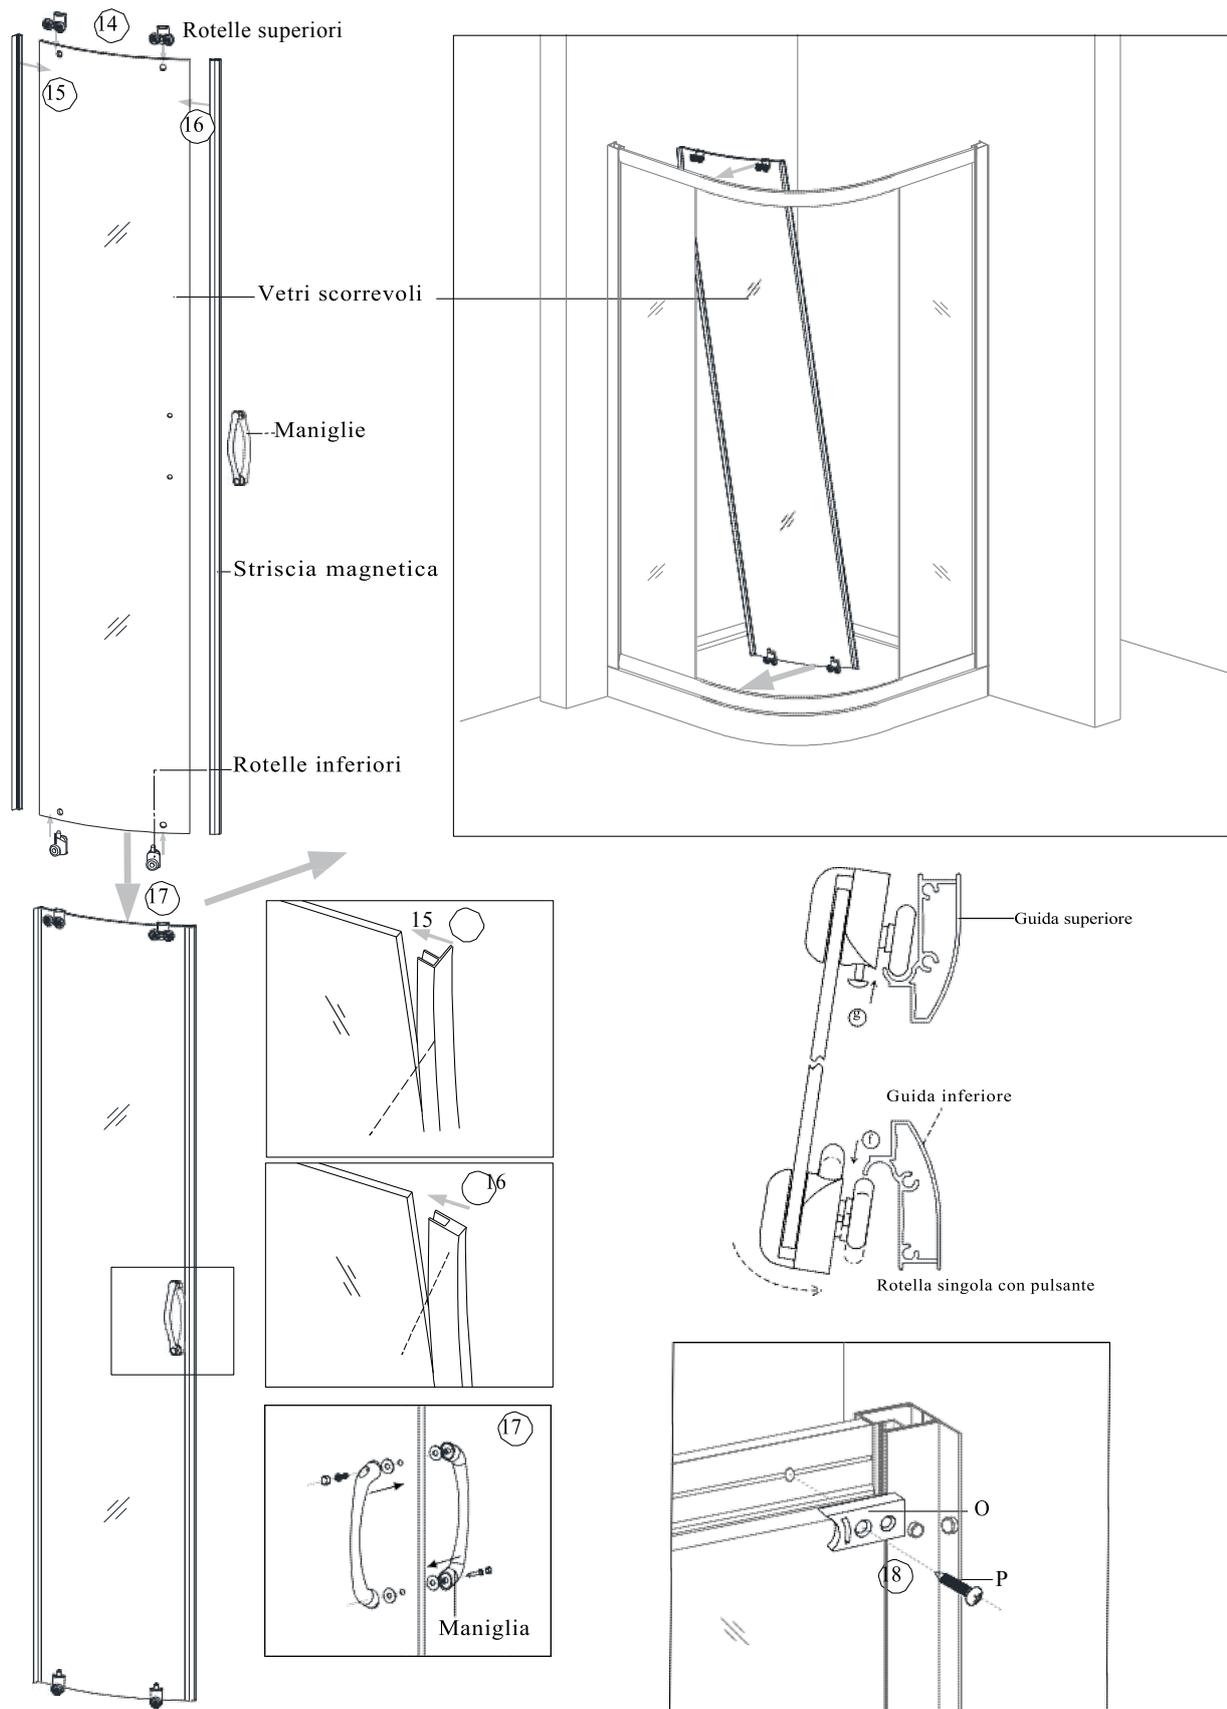

Fissare le ruote sul vetro scorrevole e coprire con l'apposito tappo dopo aver allineato. Sistemare la guarnizione impermeabile e la striscia magnetica.

Appoggia la parete scorrevole sulla guida. Regola le viti in modo da allineare le pareti scorrevoli.

## 5) REGOLAZIONE ANTE SCORREVOLI

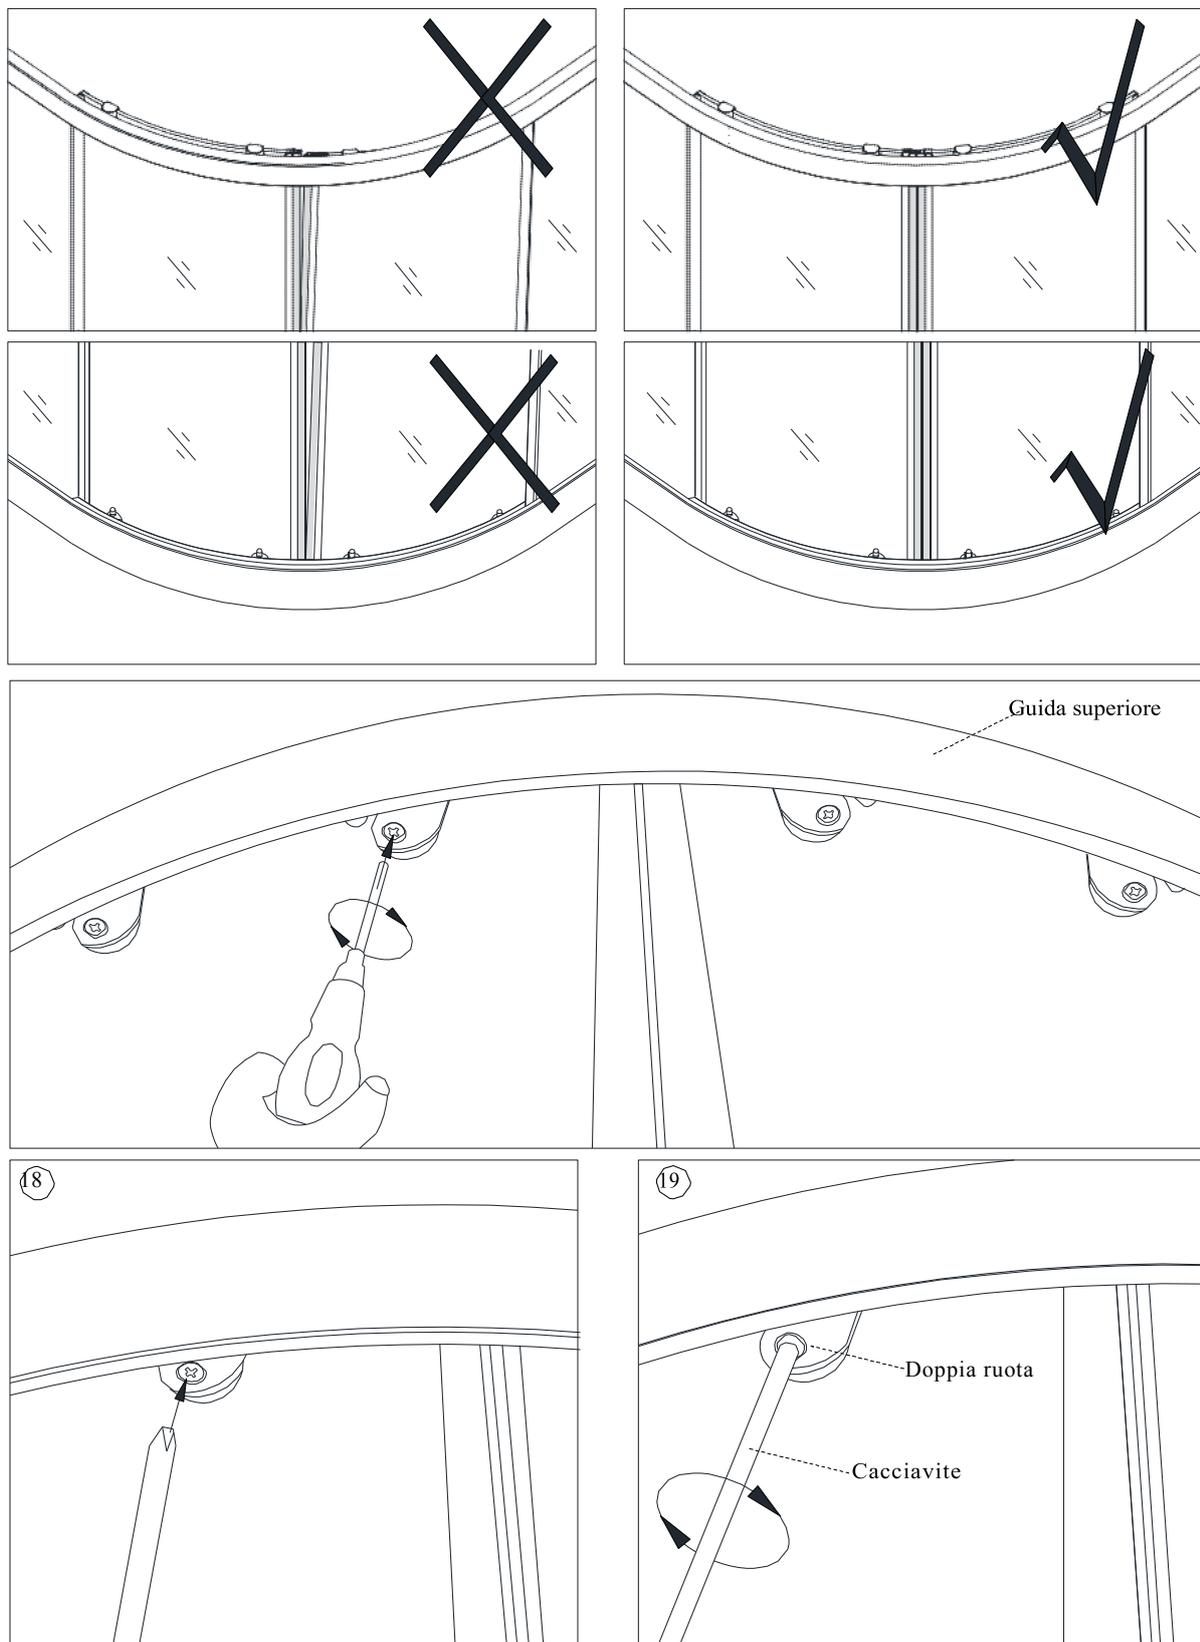

Appoggiare le rotelle sulla barra guida di alluminio, e regolare le viti sulla doppia ruota per allineare le pareti scorrevoli. Può regolare tranquillamente le viti con un cacciavite in modo da far chiudere perfettamente i vetri scorrevoli tra di loro.

## **6) PULIZIA E MANUTENZIONE**

### **Precauzione:**

Per evitare che residui solidi possano danneggiare la superficie del piatto doccia od ostruirne lo scarico, si consiglia di proteggere il prodotto con un foglio di cellophane e con del cartone.

***N.B. NELL'INSTALLAZIONE E' VIETATO L'USO DI SILICONE ACETICO.***

### **Manutenzione:**

Per la pulizia delle superfici della chiusura doccia utilizzare solo detergenti liquidi neutri, non utilizzare detersivi abrasivi, alcool, diluenti o altri solventi. Per mantenere lucide le superfici, utilizzare periodicamente un panno e del normale polish.



## **Manuale**

di utilizzo, d'installazione e di manutenzione

[info@dianflex.com](mailto:info@dianflex.com)  
[dianflex.com](http://dianflex.com)

## **BOX DOCCIA ESSENTIAL CIRCOLARE**

**100-GTBC**