




Manuale


di utilizzo, d'installazione
e di manutenzione

Italiano


NICCHIA DOCCIA SCORREVOLE 2 ANTE CRISTALLO LINEA ESSENTIAL + PARETE FISSA 100-GTN1 + 100-GTPF

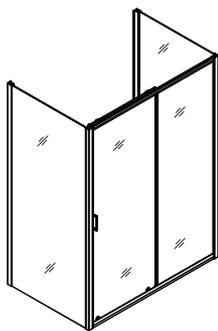


MODULO A "U"

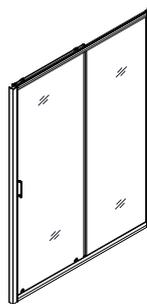

MODULO A "I"

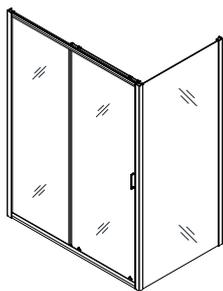

MODULO A "L SX"

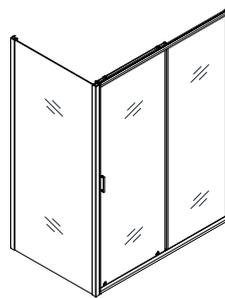

MODULO A "L DX"





GENITILE CLIENTE,

La ringraziamo per aver scelto le pareti Doccia Essential.

Per la sua sicurezza legga attentamente il presente manuale prima dell'installazione.

Nota bene:

Dati i continui miglioramenti apportati al prodotto, potrebbe riscontrare piccole differenze non riportate nel manuale. Ci scusiamo per ogni disagio che questo potrebbe causare.

Le misure sono espresse in cm, sono indicative e possono subire variazioni. I disegni sono puramente indicativi.

La ditta costruttrice si riserva il diritto di modificare le parti tecniche qui riportate senza l'obbligo di preavviso.

L'installazione deve essere eseguita da personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali conformi alle leggi e norme nazionali vigenti in materia. Il montaggio del box doccia e la sua installazione dovranno essere eseguiti osservando le istruzioni fornite nel presente libretto.

IL PRODUTTORE DECLINA DA OGNI RESPONSABILITÀ:

qualora non vengano rispettate le disposizioni di legge e norme nazionali vigenti in materia di sicurezza per i locali da bagno.

ISTRUZIONI E PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

- Si raccomanda di ispezionare con cura il prodotto prima di procedere all'installazione.
- Questo prodotto è pesante e richiede l'ausilio di due persone per installazione.
- Per evitare che residui solidi possano danneggiare la superficie del piatto doccia od ostruirne lo scarico, si consiglia di proteggere il prodotto con un foglio di cellophane e con del cartone.

N.B. NELL'INSTALLAZIONE E' VIETATO L'USO DI SILICONE ACETICO.


Le immagini riportate sono puramente illustrative.

Nel caso vengano riscontrate, leggere le differenze tra le figure e il prodotto, prendete come riferimento il prodotto.

INDICE


LEGENDA COMPONENTI PER WALK-IN	4-5
ATTREZZATURA NECESSARIA PER INSTALLAZIONE	5
MONTAGGIO VETRI FISSI	6
MONTAGGIO VETRI SCORREVOLI	7
INSTALLAZIONE MODULO A "I"	8
INSTALLAZIONE MODULO A "L"	11
INSTALLAZIONE MODULO A "U"	12
PULIZIA E MANUTENZIONE	13

1.1) ESPLOSO





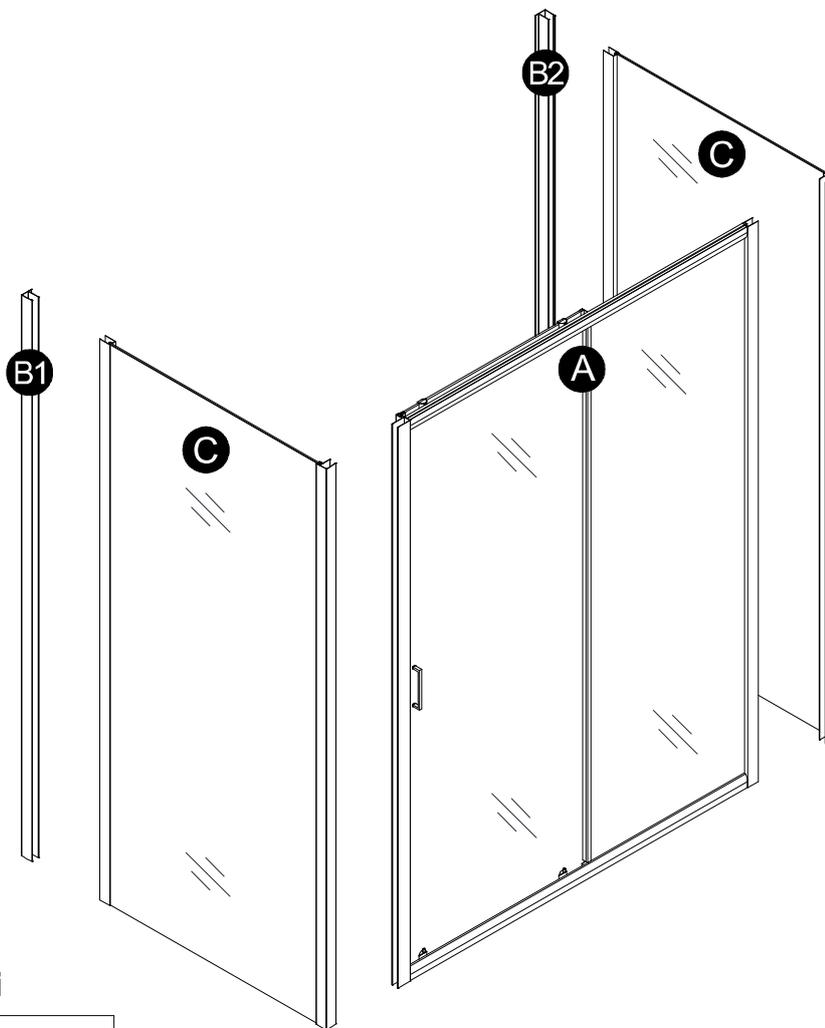


Combinazioni possibili


U	L	I	A+B1+B2
			+C
			+C

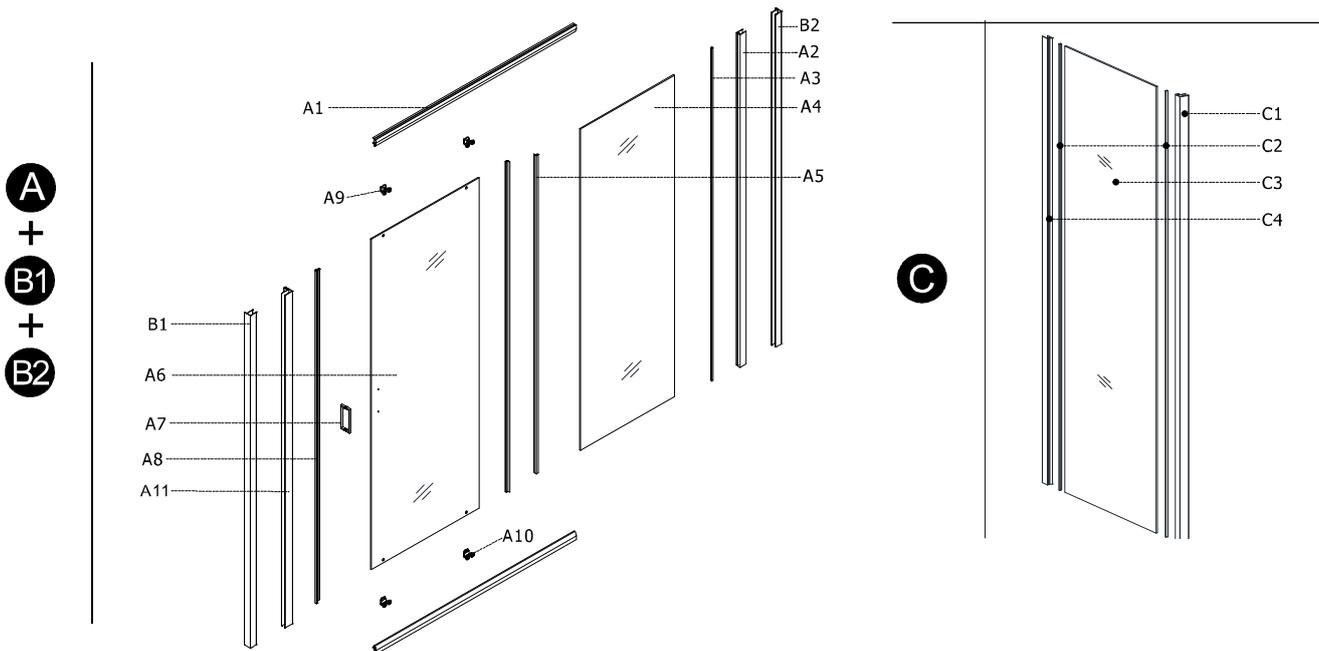

1.2) COMPONENTI






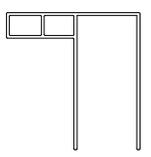
 x2	 x1	 x2	 x1	 x2
GUIDE SOPRA E SOTTO	PROFILO ALLUMINIO	GOMMA A "U"	VETRO FISSO	GUARNIZIONE IMPERMEABILE
A1	A2	A3	A4	A5
 x1	 x2	 x1	 x4	 x4
VETRO SCORREVOLE	MANIGLIA	STRISCIA MAGNETICA	RULLI SUPERIORI	RULLI INFERIORI
A6	A7	A8	A9	A10
 x8	 x4	 x8	 x4	 x4
VITE PER GUIDA (ST4x25)	FERMO IN GOMMA	VITE PER FERMO IN GOMMA	VITE PER PARTI AD "L"	PARTI AD "L"
A11	A12	A13	A14	A15
x1	x1	U x2 L x1	U x2 L x1	U x2 L x1
 x1	 x1	 x4	 x2	 x1
PROFILO DI ALLUMINIO INTERNO	PROFILO DI ALLUMINIO INTERNO	GOMMA AD "U"	VETRO FISSO	PROFILO ALLUMINIO
B1	B2	C1	C2	C3
 x6	 x6	 Ux12 Lx9 Ix6	 Ux12 Lx9 Ix6	 x1
VITE (ST4x25)	TASSELLO FISCHER	GUARNIZIONE IN PLASTICA	VITE (ST4x25)	
A16	A17	A18/C5	A19/C6	A11

1.2) ATTREZZATURA RICHIESTA

					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	




ALCUNE COMPONENTI POTREBBERO ESSERE GIA' STATE INSTALLATE, LA LISTA E' SOLO A TITOLO INFORMATIVO.

2) MONTAGGIO VETRI FISSI E ASSEMBLAGGIO STRUTTURA

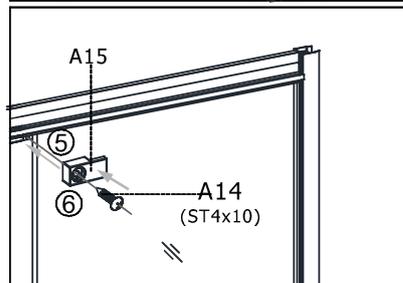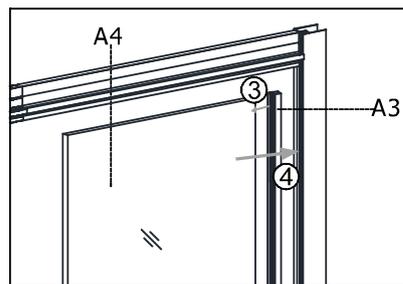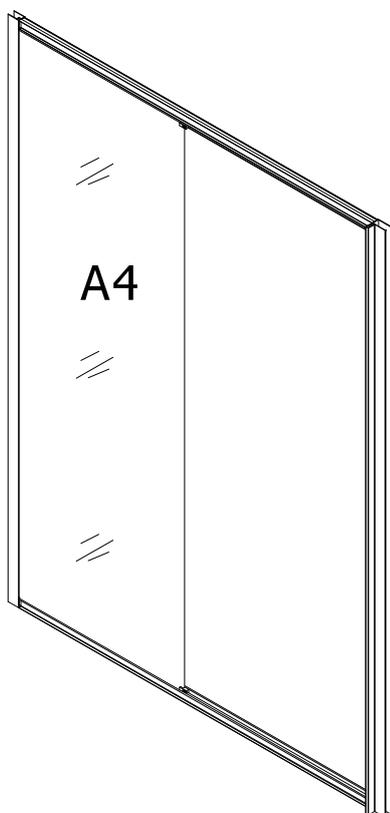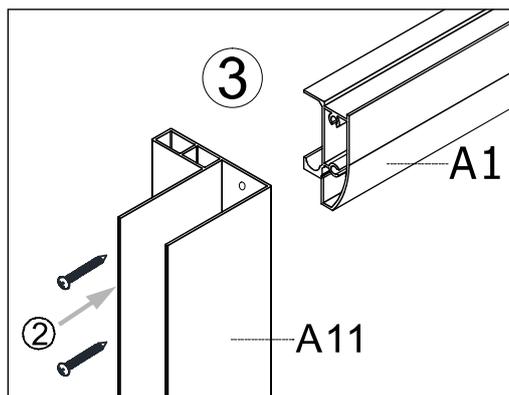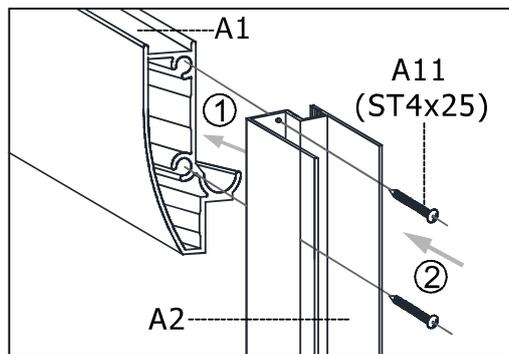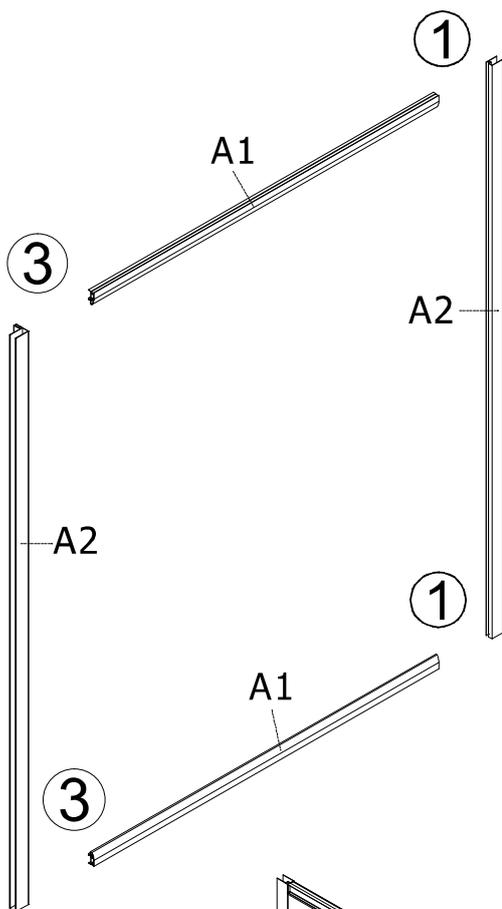


Fissare i profili in alluminio verticali e orizzontali con la vite A11. Inserire la gomma a "U" (A3) sul bordo della parte fissa ed inserirla nel profilo in alluminio. Bloccare la parete fissa con le apposite parti ad "L" (A15) e le viti dedicate (A14).






3) MONTAGGIO VETRI SCORREVOLI

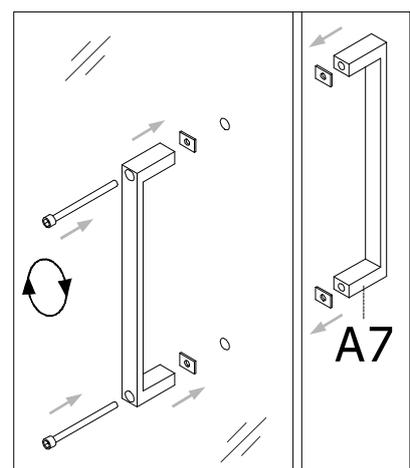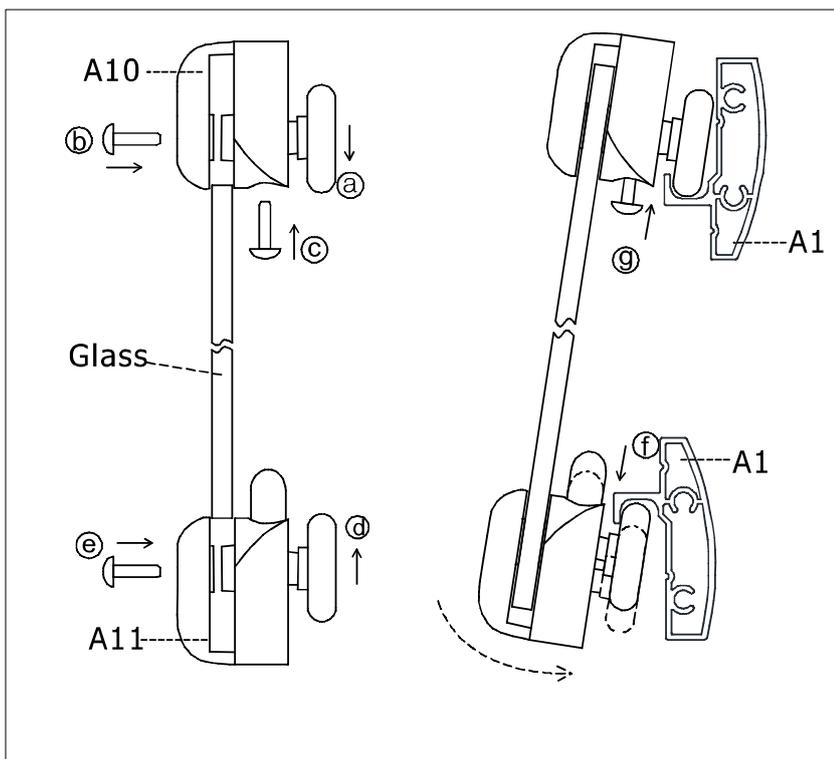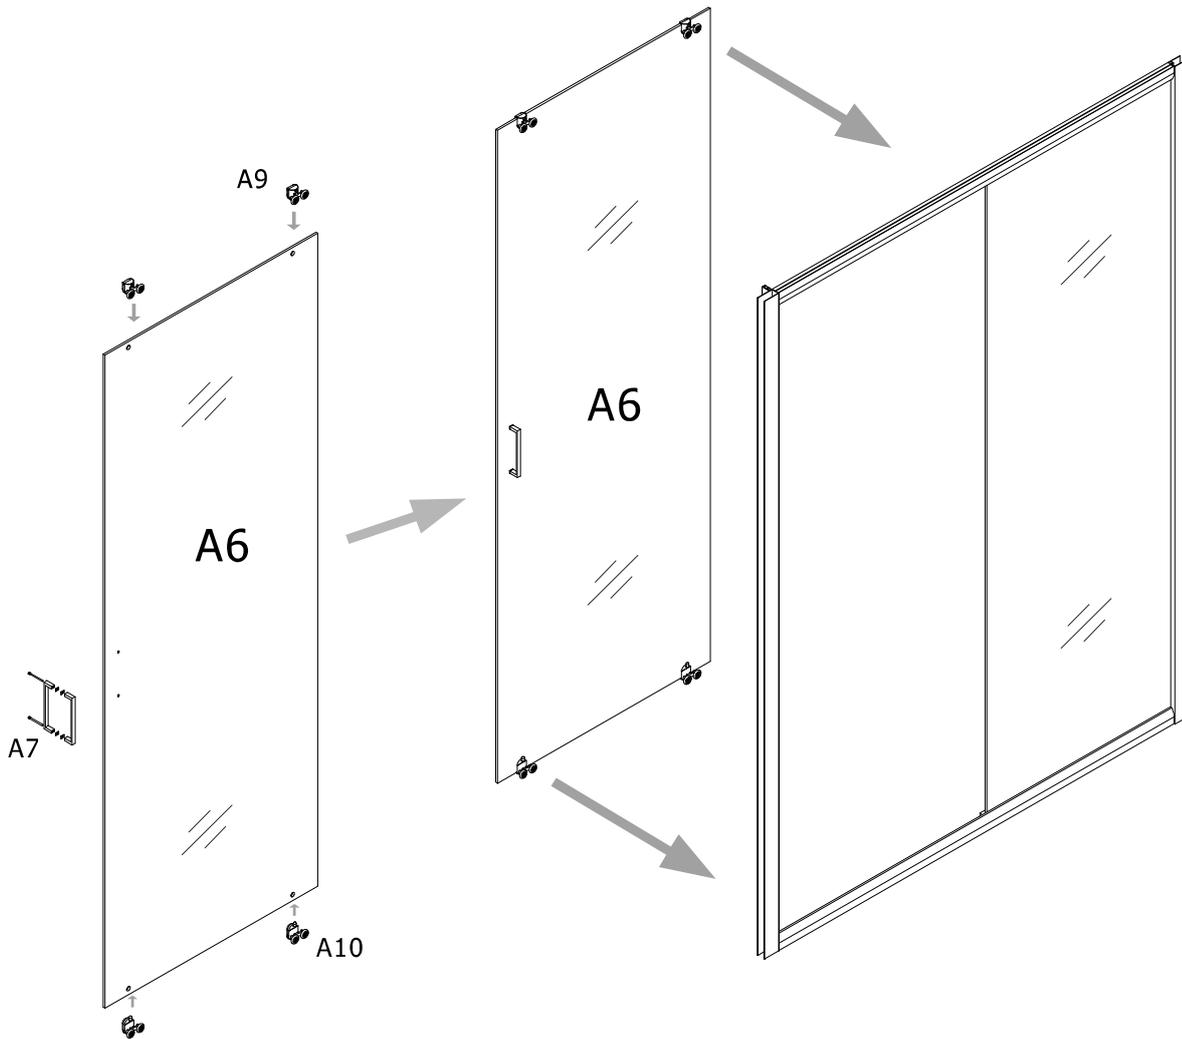



4) INSTALLAZIONE MODULO A "I"

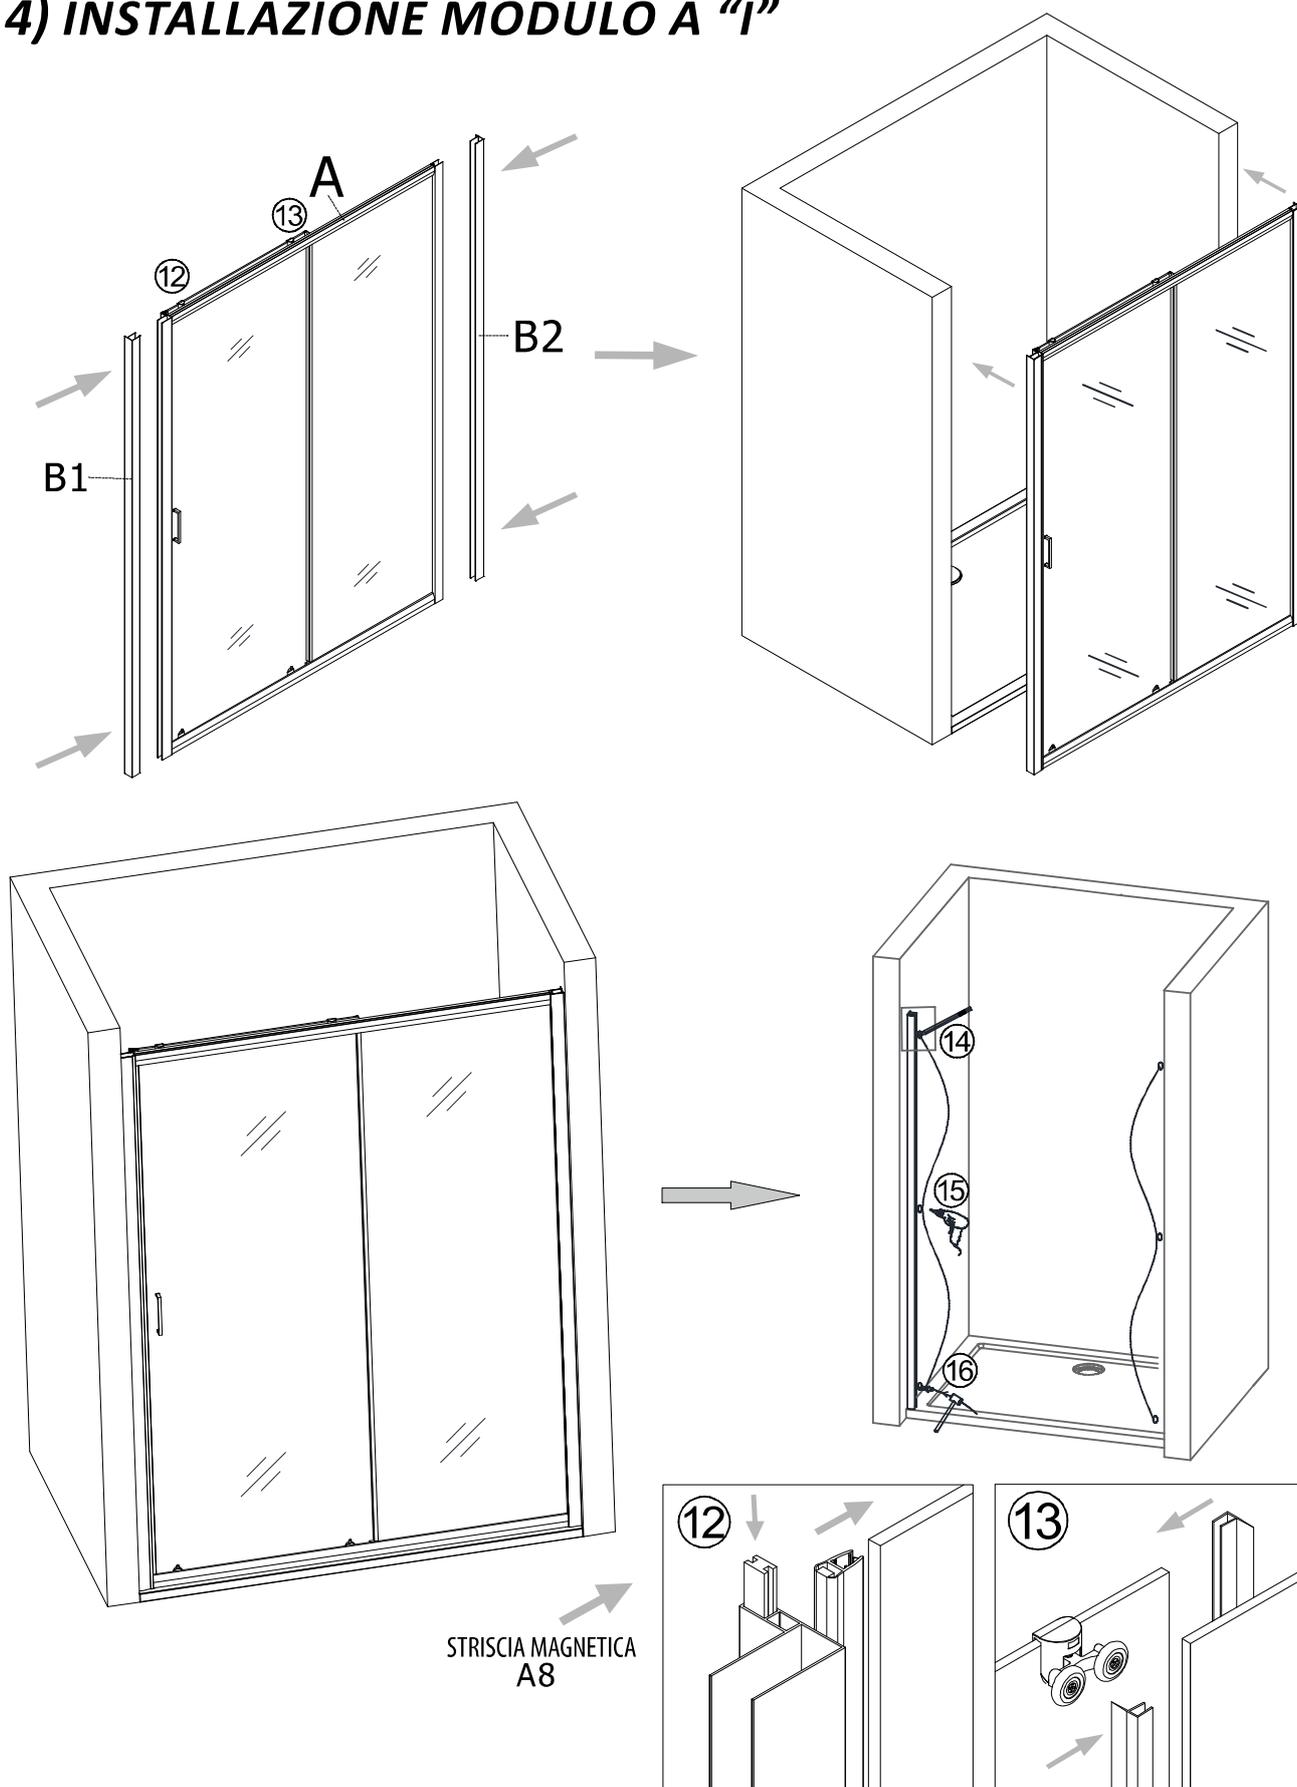








Inserire i profili in alluminio B1 e B2 sui due lati dello schermo doccia. Posizionarli accuratamente dove desiderato. Segnare la posizione sul muro. Rimuovere lo schermo doccia e adagiarlo attentamente in una posizione sicura. Praticare i fori per fissare i profili B1eB2 al muro nella posizione desiderata utilizzando le viti di fissaggio ST4x25.

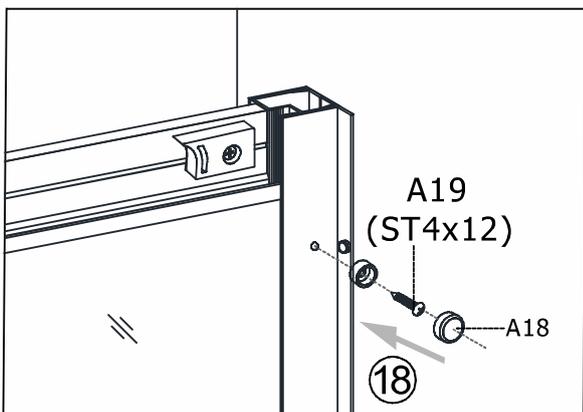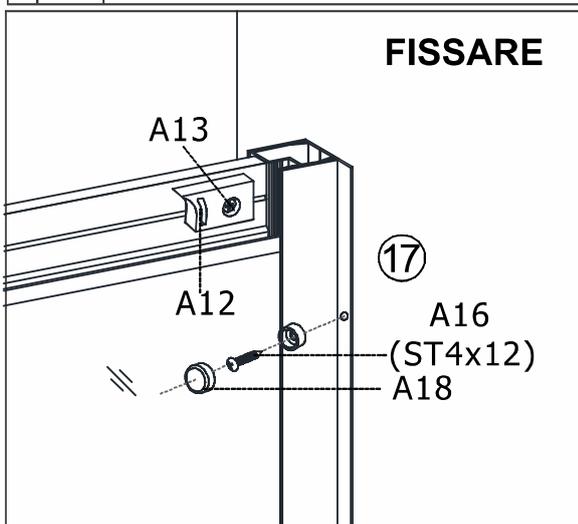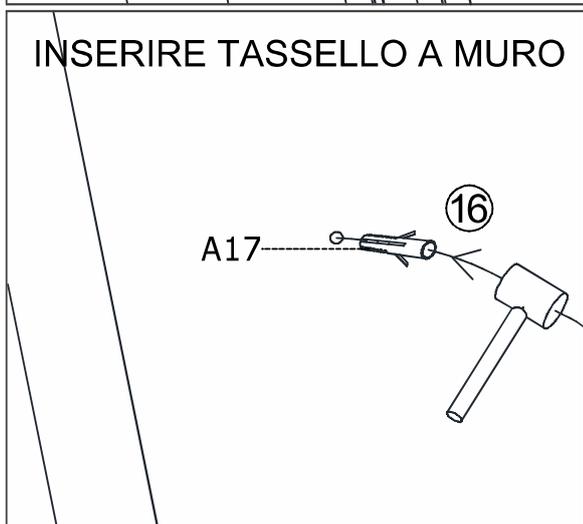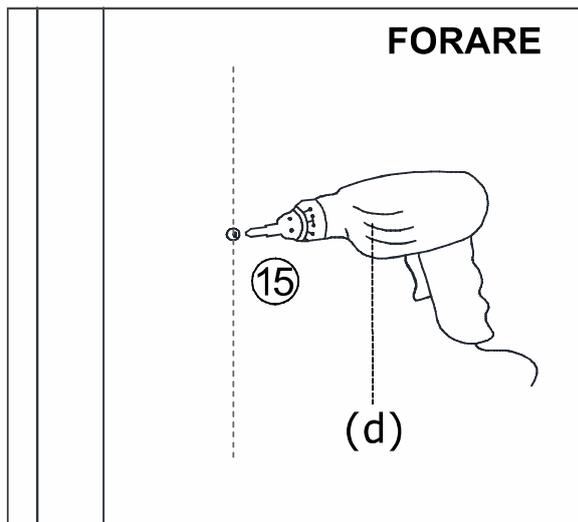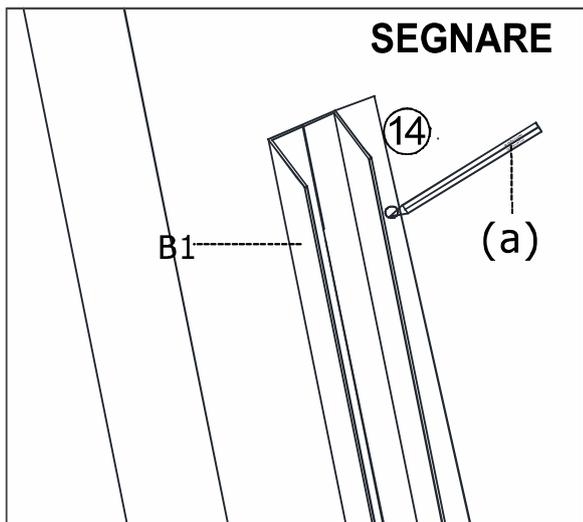

Riprendere lo schermo doccia e inserirlo nei profili a muro avendo cura di fissarlo con le apposite viti (A19) e coprire la vite con l'apposito tappo (A18)

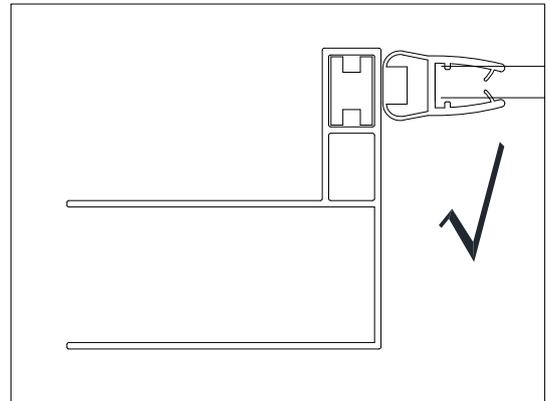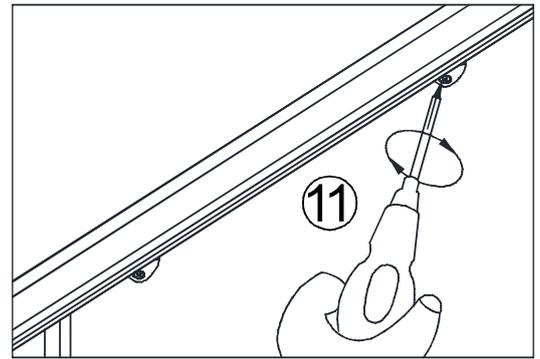


5) INSTALLAZIONE MODULO A "L"

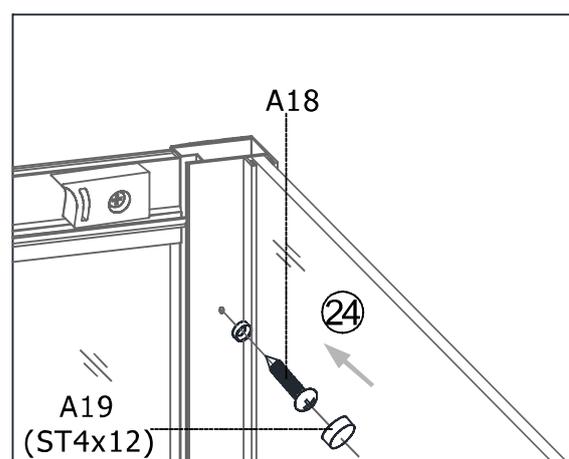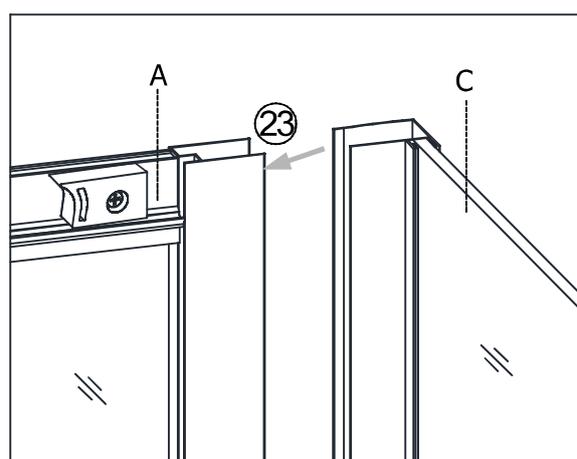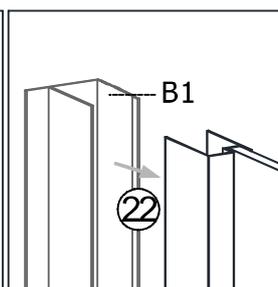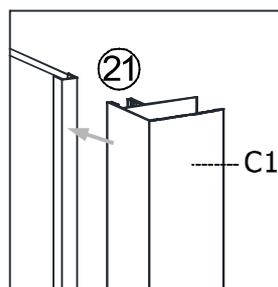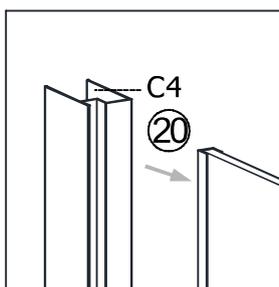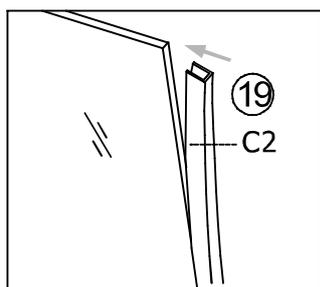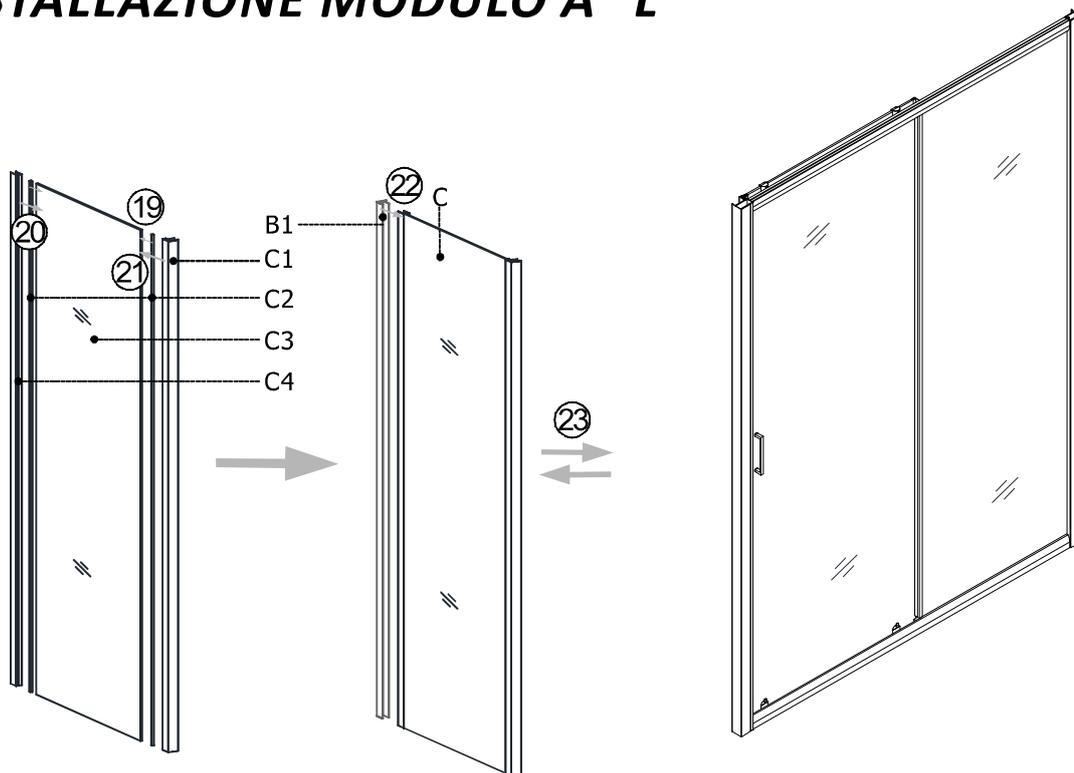


L'installazione delle pareti laterali segue passo passo l'installazione del modulo a "I" avendo cura di integrare successivamente con le opportune pareti laterali a destra o a sinistra. Le pareti laterali vanno assemblate avendo cura di inserire la comma "U" (A3) sui bordi, e successivamente inserire i profili in alluminio (C1). I profili in alluminio B1 e B2 sono i profili esterni, quindi vanno montati sul perimetro della parete a "L".

6) INSTALLAZIONE MODULO A "U"

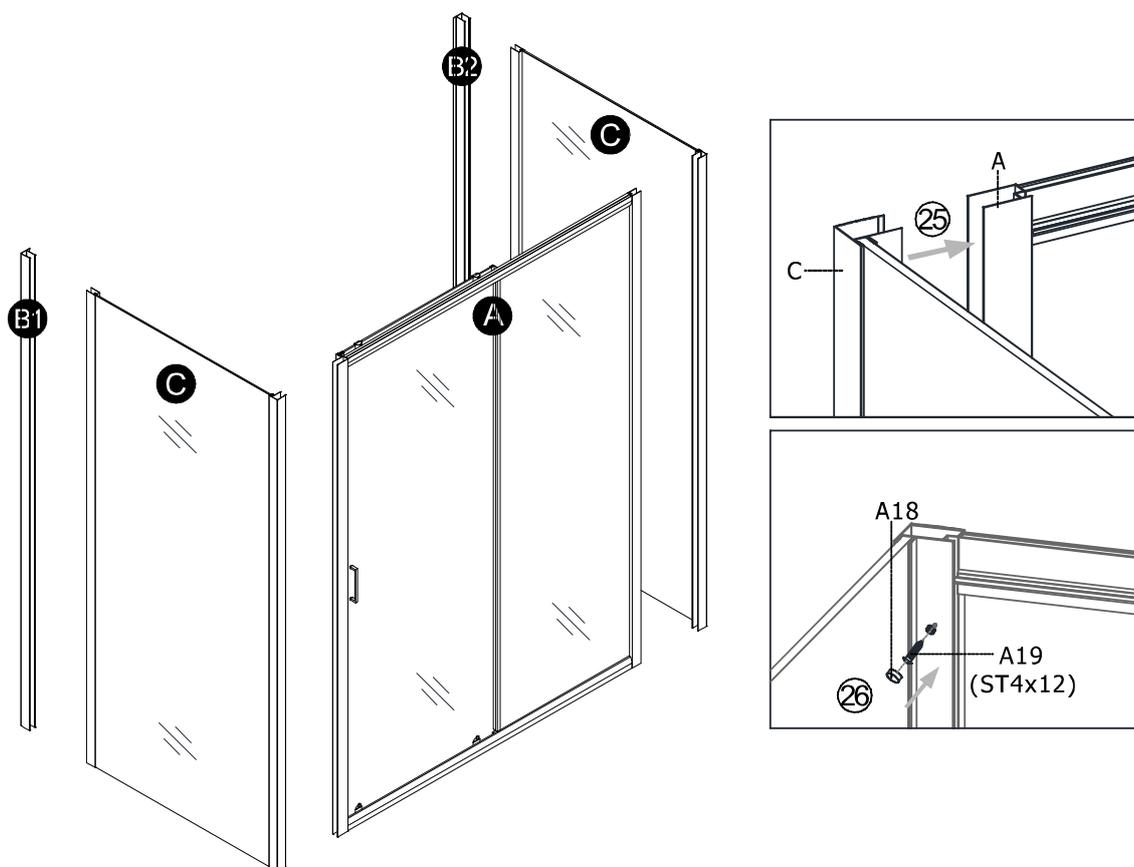

L'installazione delle pareti laterali segue passo passo l'installazione del modulo a "I" avendo cura di integrare successivamente con le opportune pareti laterali a destra e a sinistra. Le pareti laterali vanno assemblate avendo cura di inserire la comma a "U" (A3) sui bordi, e successivamente inserire i profili in alluminio (C1). I profili in alluminio B1 e B2 sono i profili esterni, quindi vanno montati sul perimetro della parete a "U".

Per il fissaggio al muro posizionare accuratamente la cabina dove desiderato e marcare i fori. Rimuovere delicatamente la cabina e fissare i profili B1 e B2, successivamente inserire i pannelli laterali ma non fissare, poi inserire il pannello frontale "I" e fissare il tutto.

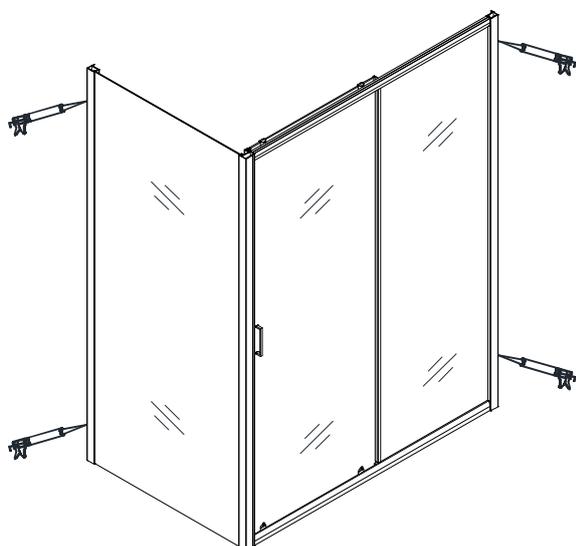

- Per assicurarsi l'impermeabilità, consigliamo di applicare del silicone sigillante avendo cura di non usare la cabina durante le successive 24 ore.

7) PULIZIA E MANUTENZIONE

Precauzione:

Per evitare che residui solidi possano danneggiare la superficie del piatto doccia od ostruirne lo scarico, si consiglia di proteggere il prodotto con un foglio di cellophane e con del cartone.

N.B. NELL'INSTALLAZIONE E' VIETATO L'USO DI SILICONE ACETICO.

Manutenzione:

Per la pulizia delle superfici della chiusura doccia utilizzare solo detergenti liquidi neutri, non utilizzare detersivi abrasivi, alcool, diluenti o altri solventi. Per mantenere lucide le superfici, utilizzare periodicamente un panno e del normale anticalcare.



Manuale

di utilizzo, d'installazione e di manutenzione

info@dianflex.com
dianflex.com

NICCHIA DOCCIA SCORREVOLE 2 ANTE CRISTALLO LINEA ESSENTIAL + PARETE FISSA
100-GTN1 + 100-GTPF

